

Troubleshooting Print Quality

Your Xerox® Versalink® B620 Printer is designed to produce high-quality prints consistently. If you observe print-quality problems, use the information on these pages to troubleshoot the problems. For detailed online support information, go to www.xerox.com/office/support.

CAUTION: The Xerox® warranty, Service Agreement, or Total Satisfaction Guarantee does not cover damage caused by using unsupported paper, transparencies, or other specialty media. The Total Satisfaction Guarantee is available in the United States and Canada. Coverage can vary outside of these areas. For details, contact your local representative.

Paper Type

CAUTION: If you change the type of paper in the tray, change the paper type at the control panel to match the paper in the tray. If you fail to change the paper type, it can cause print-quality problems and damage the fuser.

For the best results, only use recommended Xerox® paper and media. Xerox® paper and media are guaranteed to produce excellent results on your Xerox® Versalink® B620 Printer. To order Xerox® paper and media, go to www.xerox.com/office/supplies.


For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/mina
- Europe: www.xerox.com/roileu

Solving Print-Quality Problems

Use the following tables to find specific solutions to print-quality problems.

Solving Print-Quality Problems

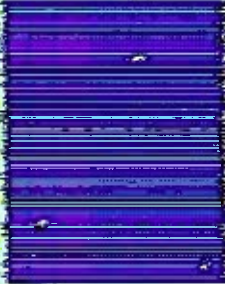
Problem	Solution
<p>Incomplete Fusing Toner appears to be missing from the print, or rubs off easily.</p>	<p>1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded.</p> <p>For a complete list of recommended paper for your printer, go to:</p>
	<p>– North America: www.xerox.com/mina – Europe: www.xerox.com/emea</p>
	<p>2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.</p>
	<p>3. If the problem persists, do one of the following:</p>
	<p>Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.</p>
	<ul style="list-style-type: none">a. For trays that are set to Dedicated<ul style="list-style-type: none">b. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>.c. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type.d. For trays that are set to Fully Adjustable<ul style="list-style-type: none">e. Paper Trays: Open, then close the selected paper tray.f. Bypass Tray: Remove, then reinsert the paper.
	<p>The control panel prompts you to confirm or change the paper type.</p> <ul style="list-style-type: none">• At the touch screen, touch Type, then do one of the following:<ul style="list-style-type: none">• Select the correct paper type, then touch Confirm.• Select the next heavier type of paper, then touch Confirm.
	<p>Note: Paper types from lightest to heaviest are:</p> <ul style="list-style-type: none">• For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem

Repeating Defects

Spots or lines appear at regular intervals on the page in the direction that the paper moves through the printer or in non-printed areas.

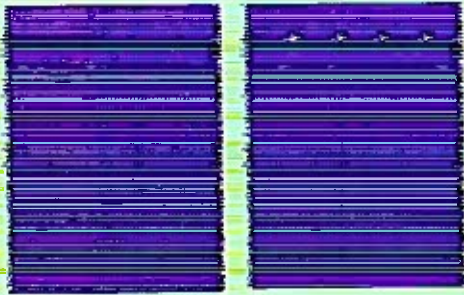


Solution

1. At the control panel, touch **Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print**.
The Repeating Defects Page prints with instructions for identifying defective units.
2. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.



3. If you replace a supply, reset the counter:
 - a. At the control panel, touch **Log In**. Enter system administrator login information, then touch **Enter**. For details, refer to the *System Administrator Guide*.
 - b. Touch **Device > Tools > Device Settings**.
 - c. Scroll, then touch **Supplies > Supply Counter Reset**.
 - d. Touch the replaced Supply.
 - e. Touch **Reset Counter**.
 - f. To close the pop-up window, touch **X**, touch **admin**, then select **Log Out**.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Offset Image</p> <p>The most common offset is toner that appears to be reprinted on the page and placed about 95 mm (3.75 in.) across the page in the direction that the paper moves through the printer.</p> <p>Note: For a different distance, use the <i>Repeating Defects Page</i> to identify the cause.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Verify that the paper you are using is the correct paper type for the printer and is properly loaded. <ul style="list-style-type: none"> For a complete list of recommended paper for your printer, go to: <ul style="list-style-type: none"> North America: www.xerox.com/ma Europe: www.xerox.com/europe Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. <p>Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.</p> If the problem persists, do one of the following: <p>Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.</p> <ol style="list-style-type: none"> For trays that are set to Dedicated: <ol style="list-style-type: none"> At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type. For trays that are set to Fully Adjustable: <ol style="list-style-type: none"> Paper Trays Open, then close the selected paper tray. Bypass Tray: Remove, then reinsert the paper. <p>The control panel prompts you to confirm or change the paper type.</p> <ul style="list-style-type: none"> At the touch screen, touch Type, then do one of the following: <ul style="list-style-type: none"> Select the correct paper type, then touch Confirm. Select the next heavier type of paper, then touch Confirm. <p>Note: Paper types from lightest to heaviest are:</p> <ul style="list-style-type: none"> For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock. To identify the cause, use the <i>Repeating Defects Page</i>. For details, refer to the previous page.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem

Heavy Coverage Appears Mottled or Blotchy

Blacks Appear Blue



Solution

1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/iml/na
- Europe: www.xerox.com/iml/ea

2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.

Note: If the problem continues, call for service.

Gray Tones Too Light or Too Dark

Gray tones appear faded or too dark on print.

1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:


- North America: www.xerox.com/iml/na
- Europe: www.xerox.com/iml/ea

2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.

3. Adjust the lightness settings in the print driver. For information about changing the lightness setting in the PostScript print driver for your operating system, refer to the Printing chapter of the User Guide.

Lines, Smudges, or Streaks

Dark or light marks appear on the page in all tones or non-printed areas.

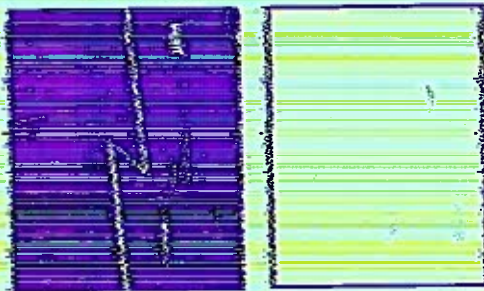

1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/iml/na
- Europe: www.xerox.com/iml/ea

2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.

3. To identify the cause, refer to the Repeating Defects Page that prints with Troubleshooting Print Quality Page. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print.

4. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.

Print-Quality Settings

The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the highest print-quality modes. You can change these settings in the print driver. Select the setting that is best suited for your print job.

Print-Quality Mode

- **Enhanced mode** is the general-purpose mode for crisp, smooth-toned prints. Enhanced mode balances speed with quality.
- **High Resolution mode** is a high-quality mode that creates smooth-toned prints with fine lines and detail. High Resolution mode balances quality over speed.
- **Toner Saver mode** reduces the amount of toner used for print jobs and is useful for draft-quality output. Print quality is slightly lower than using Enhanced mode.

Image Options

Image options controls how the printer uses lightness and contrast to produce your document. The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the widest range of controls on the Image Options tab.

- To locate Image Options in Windows, in the print driver, click the Image Options tab.
- To locate Image Options on Macintosh, in the Print window, in the print options list, click Xerox Features. Within Xerox Features, in the options list, click Image Options.

Σύνοψη χρέωσης

Πληροφορίες συστήματος

Συνολο αριθμός φύλλα:	Xerox VersaLink B520 Printer (FEF899)	Εκδόσεις λογισμικού	
Επιπλέον αριθμός μηχανήματος:	5320705764	Λογισμικό συσκευή:	122827189426300
Αποστολές εκτύπωσης:	00	Εκδοση προγράμματος κώδικα:	None
		Εκδόσεις δικτύου:	12282726300
		Βασικό λογισμικό πίσω περιβάλλον εργαίας χρήστη:	53
		Μηνύδα αποστολές:	240372
		Τελικό επιβεβαιωτικό:	0000000000

Μετροητές χρέωσης

Εκτύπωση		Καρέ χάρτι	2529
Μετροητές ενσωματωμένες αποστολές:	2054		

Είδη λογισμικού

Είδη λογισμικού:	2054		
------------------	------	--	--

Troubleshooting Print Quality

Your Xerox® Versalink® B620 Printer is designed to produce high-quality prints consistently. If you observe print-quality problems, use the information on these pages to troubleshoot the problems. For detailed online support information, go to www.xerox.com/office/support.

CAUTION: The Xerox® warranty, Service Agreement, or Total Satisfaction Guarantee does not cover damage caused by using unsupported paper, transparencies, or other specialty media. The Total Satisfaction Guarantee is available in the United States and Canada. Coverage can vary outside of these areas. For details, contact your local representative.

Paper Type

CAUTION: If you change the type of paper in the tray, change the paper type of the control panel to match the paper in the tray. If you fail to change the paper type, it can cause print-quality problems and damage the fuser.

For the best results, only use recommended Xerox® paper and media. Xerox® paper and media are guaranteed to produce excellent results on your Xerox® Versalink® B620 Printer. To order Xerox® paper and media, go to www.xerox.com/office/supplies.


For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/na/na.htm
- Europe: www.xerox.com/na/na.htm



Solving Print-Quality Problems

Use the following tables to find specific solutions to print-quality problems.


Solving Print-Quality Problems

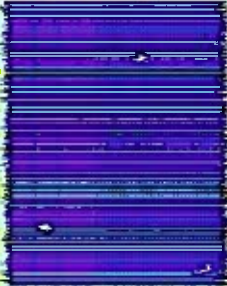Problem	Solution
<p data-bbox="140 378 359 407">Incomplete Fusing</p> <p data-bbox="140 416 641 479">Toner appears to be missing from the print, or rubs off easily.</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="705 378 1485 441">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="737 495 1214 524">– North America: www.xerox.com/ma<li data-bbox="737 533 1134 562">– Europe: www.xerox.com/eu<li data-bbox="705 571 1485 633">2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.<li data-bbox="705 642 1257 672">3. If the problem persists, do one of the following: Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="737 680 1485 743">a. For trays that are set to <i>Dedicated</i>:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="769 752 1485 891">b. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>.<li data-bbox="769 900 1485 994">c. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type.<li data-bbox="737 1003 1225 1032">d. For trays that are set to <i>Fully Adjustable</i>:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="769 1041 1406 1070">e. Paper Trays: Open, then close the selected paper tray.<li data-bbox="769 1079 1326 1108">f. Bypass Tray: Remove, then reinsert the paper.<p data-bbox="737 1126 1485 1155">The control panel prompts you to confirm or change the paper type.</p><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="769 1164 1485 1193">• At the touch screen, touch Type, then do one of the following:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="801 1202 1422 1232">• Select the correct paper type, then touch Confirm.<li data-bbox="801 1240 1485 1270">• Select the next heavier type of paper, then touch Confirm.<p data-bbox="737 1279 1257 1308">Note: Paper types from lightest to heaviest are:</p><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="769 1317 1422 1391">• For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock.


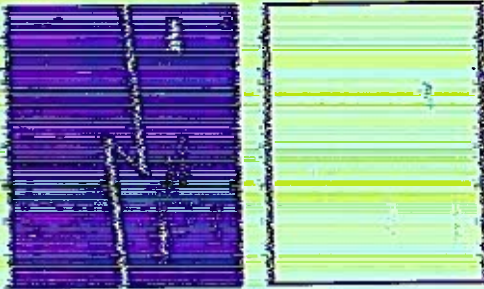
Solving Print-Quality Problems (continued)

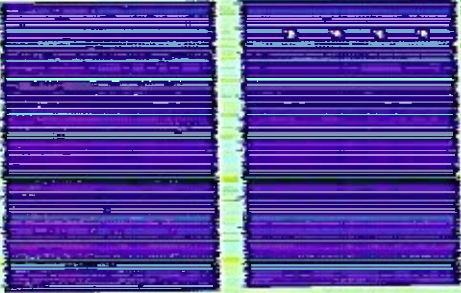Problem	Solution
<p>Repeating Defects Spots or lines appear at regular intervals on the page in the direction that the paper moves through the printer or in non-printed areas.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print. The Repeating Defects Page prints with instructions for identifying defective units.2. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.  <ol style="list-style-type: none">3. If you replace a supply, reset the counter:<ol style="list-style-type: none">a. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the System Administrator's Guide.b. Touch Device > Tools > Device Settings.c. Scroll, then touch Supplies > Supply Counter Reset.d. Touch the replaced supply.e. Touch Reset Counter.f. To close the pop-up window, touch X, touch Admin, then select the gear icon.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Offset Image</p> <p>The most common offset is color that appears to be registered on the page and placed about 95 mm (3.75 in.) across the page in the direction that the paper moves through the printer.</p> <p>Note: For a different distance, use the Repeating Defects Page to identify the cause.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify that the paper you are using is the correct paper type for the printer and is properly installed. <ul style="list-style-type: none"> For a complete list of recommended paper for your printer, go to: <ul style="list-style-type: none"> – North America: www.xerox.com/na/na – Europe: www.xerox.com/europe 2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. <p>Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.</p> 3. If the problem persists, do one of the following: <p>Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. For trays that are set to Dedicated: <ol style="list-style-type: none"> i. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>. ii. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type. iii. For trays that are set to Fully Adjustable: <ol style="list-style-type: none"> i. Paper Trays: Open, then close the selected paper tray. ii. Bypass Tray: Remove, then reinsert the paper. <p>The control panel prompts you to confirm or change the paper type.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At the touch screen, touch Type, then do one of the following: <ul style="list-style-type: none"> • Select the correct paper type, then touch Confirm. • Select the next heavier type of paper, then touch Confirm. <p>Note: Paper types from lightest to heaviest are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock. 4. To identify the cause, use the Repeating Defects Page. For details, refer to the previous page.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Heavy Coverage Appears Mottled or Blotchy Blacks Appear Blue</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mna– Europe: www.xerox.com/mna2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. <p>Note: If the problem continues, call for service.</p>
	
<p>Gray Tones Too Light or Too Dark Gray tones appear faded or too thick on print.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mna– Europe: www.xerox.com/mna2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.3. Adjust the lightness settings in the print driver. For information about changing the lightness setting in the PostScript print driver for your operating system, refer to the Printing chapter of the User Guide.
<p>Lines, Smudges, or Streaks Dark or light marks appear on the page in all tones or non-printed areas.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mna– Europe: www.xerox.com/mna2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.3. To identify the cause, refer to the Repeating Defects Page that prints with Troubleshooting Print Quality Page. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print.4. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.
	

Print-Quality Settings

The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the highest print-quality modes. You can change these settings in the print driver. Select the setting that is best suited for your print job.

Print-Quality Mode

- **Enhanced mode** is the general-purpose mode for crisp, smooth-toned prints. Enhanced mode balances speed with quality.
- **High Resolution mode** is a high-quality mode that creates smooth-toned prints with fine lines and detail. High Resolution mode balances quality over speed.
- **Toner Saver mode** reduces the amount of toner used for print jobs and is useful for draft-quality output. Print quality is slightly lower than using Standard mode.

Image Options

Image options controls how the printer uses lightness and contrast to produce your document. The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the widest range of controls on the Image Options tab.

- To locate Image Options in Windows, in the print driver, click the Image Options tab.
- To locate Image Options on Macintosh, in the Print window, in the print options list, click Xerox Features. Within Xerox Features, in the options list, click Image Options.

Protocols (cont.)

NTP:	Enabled
FTP Client:	Enabled
FTP Client Mode:	Passive
Web Services on Device:	Enabled

Apps**Printing**

Banner Sheet:	Enabled
Error Sheets:	Enabled
Paper Substitution:	Enabled
Troy Priority:	1,2,5
Archival Marking Mode:	Off
PostScript Level:	3
Version:	3021.101
PCL Version:	6
Font Name:	Courier
Custom Color Tables Label:	Not Installed
Print From:	Enabled
Saved Jobs for Reprint:	Enabled
Print From USB:	Enabled
Cloud Services:	Disabled

Accounting

Accounting Mode:	None
Network Accounting:	Disabled

Security**Authentication Configuration**

Machine UI Authentication:	Locally on the Device
Home:	Unlocked
Jobs Pathway:	Unlocked
Printer Pathway:	Unlocked
Device Website Authentication:	Locally on the Device
Authorization:	Locally on the Device

Authentication Server:

	Kerberos
--	----------

Xerox Secure Access:

	Disabled
--	----------

Audit Log:

	Enabled
--	---------

IP Sec:

	Disabled
--	----------

IP Filtering:

	Disabled
--	----------

Security Certificates

Machine Certificate:	Signed
----------------------	--------

Root Certificates Installed:	55
------------------------------	----

802.1x:

	Disabled
--	----------

Job Data Removal:

Scheduled:	Disabled
------------	----------

FIPS 140-3:

	Disabled
--	----------

TLS:

	TLS 1.2 and TLS 1.3
--	---------------------

TLS Hash:	SHA-1, SHA-256 and above
-----------	--------------------------

Trellix Embedded Control:

	Disabled
--	----------

Protocolos (cont.)

Bonjour:	
Nome da Impressora Bonjour:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:F8:00)
HTTP:	
Número da porta:	80
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...)	Sim
Número de Porta do HTTP Seguro:	443
Servidor proxy:	Automático
Endereço do servidor proxy:	0.0.0.0:8080
IPP	Ativado
Modo IPP Seguro:	IPP e IPPS Seguro
Caminho de rede IPP:	http://10.61.16.31:631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado
LPR/LPD:	
Número da porta:	Ativado
Troca de PDL:	515
Substituição da folha de identificaç...	Desativado
Impressão IP bruta:	
Número da porta 1:	Ativado
Bidirecional:	9100
Fim do tempo limite do trabalho:	Desativado
Troca de PDL:	300
LDAP	
Nome amigável do Servidor 1 de LDAP:	
Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Endereço LDAP alternativo do Servidor 1 ...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...)	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável,...)	Desativado
SMTP	
Servidor SMTP:	0.0.0.0:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia.
Validar Certificado de Servidor (TLS):	
Tamanho máximo da mensagem (KB):	10240
Número de fragmentos:	1
Tamanho total do trabalho (KB):	300000
Limite de divisão de trabalhos:	Limite de página
Credenciais para e-mails automáticos:	Nenhum
POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
Recebimento de e-mail por POP3	Desativado
Enviar confirmação na solicitação:	Ativado
Folha Rasto E-mails recebidos:	Ativado
NTP:	
Servidor primário:	0.0.0.0:123
Servidor alternativo:	0.0.0.0:123
SLP:	
Cliente FTP:	Desativado
Modo Cliente FTP:	Ativado
Serviços da Web no dispositivo:	
Descoberta WS:	Passivo
Multidifusão de descoberta WS:	Ativado
Impressão WS:	Ativado
Serviços da Web	
Gerenciamento de certificado digital e Con...	Ativado
Registro de atendimento técnico exte...	Ativado
Limites de trabalho:	Ativado
Extensão de gerenciamento de trabalhos:	Ativado
Configuração do dispositivo:	Ativado
Dados da sessão:	Ativado
Configuração da interface do usuário:	Ativado
Configuração de proxy EIP:	Ativado
Xerox Secure Access:	Desativado
Configuração de EIP SNMP:	Ativado
Envio de impressão:	Ativado
Acesso do armazenamento de grande vo...	Ativado
Acesso do leitor de cartão:	Ativado
Autenticação e configuração da contabili...	Ativado
Exportar Registro de auditoria:	Ativado
Controle Incorporado Trellix:	Ativado

Aplicativos

Imprimindo

Folha de identificação:	Ativado
Trabalho inicial/dó sistema:	Desativado
Excluir trabalhos retidos após:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,5
Cópias padrão:	1
Tipo do trabalho padrão:	Impressão de amostra
Tamanho do Papel Padrão:	x=210mm, y=297mm
Cor do papel padrão:	Branco
Impressão em 2 faces padrão:	2 Faces
Bandeja de saída padrão:	Bandeja central
Cor de saída padrão:	Preto & Branco
Conjuntos alceados padrão:	Ativado
Grampeamento padrão:	Nenhum grampo
Deslocamento entre trabalhos:	Não deslocar entre trabalhos
Modo de marcação de arquivo	Desligado
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021,101
Qualidade da imagem:	Aprimorado
PCL	
Versão:	6
Tamanho do espaçamento:	10.00
Tamanho do ponto:	12.00
Nome da fonte:	Courier
Linhas por página:	64
Tabelas de cores personalizadas	Ativado
Etiqueta:	Não instalado
Imprimir de:	
Trabalhos salvos para reimpressão:	Ativado
Imprimir de USB:	Ativado
Serviços em nuvem	Desativado

Protokoller (forts.)

Bonjour:	
Bonjour-skrivnavn:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:F8:00)
HTTP:	
Portnummer:	80
Tving trafikk over sikker tilkopling...	Ja
Sikret HTTP-portnummer:	443
Proxyserver:	Automatisk
Adresse til proxyserver:	0.0.0.0:8080
IPP	Aktivert
Sikker IPP-modus:	IPP og sikker IPPS
IPP-nettverksbane:	http://10.61.16.31:631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert
LPR/LPD:	
Portnummer:	Aktivert
PDL-veksling:	515
Overstyring av PDL-forside:	Deaktivert
Raw IP-utskrift:	
Portnummer 1:	Aktivert
Toveis:	9100
Tidsavbrudd for jobbavslutning:	Deaktivert
PDL-veksling:	300
LDAP	
Fullt navn for LDAP-server 1:	
Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Alternativ LDAP-adresse for LDAP-ser...	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utle...	Deaktivert
SMTP	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	
Maks. meldingsstørrelse (kB):	10240
Antall fragmenter:	1
Total jobbstørrelse (kB):	300000
Grense for oppdeling av jobb:	Sidegrense
Påloggingsinformasjon for automatiske e-p...	Ingen
POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
Mottak av e-post via POP3	Deaktivert
Send bekreftelse på forespørsel:	Aktivert
Forside for innkommet e-post:	Aktivert
NTP:	
Primær server:	Aktivert
Alternativ server:	0.0.0.0:123
SLP:	
SLP:	0.0.0.0:123
FTP-klient:	
FTP-klientmodus:	Deaktivert
Webtjenester på maskinen:	
WS-Discovery:	Aktivert
WS-Discovery Multicast:	Aktivert
WS-Print:	Aktivert
Web-tjenester	
Administrere digitalt sertifikat og sikkerh...	Aktivert
Registrering av utvidbare tjenester:	Aktivert
Jobbgrenser:	Aktivert
Tillegg for Administrere jobber:	Aktivert
Enhetskonfigurasjon:	Aktivert
Øktsdata:	Aktivert
Konfigurasjon av brukergrensesnitt:	Aktivert
EIP Proxykonfigurasjon:	Aktivert
Xerox Secure Access:	Deaktivert
EIP SNMP-konfigurasjon:	Aktivert
Utskrift:	Aktivert
Tilgang til masselagring:	Aktivert
Tilgang til kortleser:	Aktivert
Konfigurasjon av godkjenning og kont...	Aktivert
Eksporert kontrollagg:	Aktivert
Trellix innebygd kontroll:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Aktivert
Startside:	Deaktivert
Slett tilbakeholdte jobber etter:	3 Døyt(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Feilark:	Aktivert
Papirstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,5
Standard ant. eksemplarer:	1
Standard jobbtype:	Prøvetrykk
Standard papirformat:	x=210mm, y=297mm
Standard papirfarge:	Hvit
Standard 2-sidig utskrift:	2-sidig
Standardmottaker:	Midtre mottaker
Standard leveringsfarge:	Sort-hvitt
Standard sorterte sett:	Aktivert
Standard stifting:	Ingen stifter
Forskryvning mellom jobber:	Ingen forskryvning mellom jobber
Arkivmerking-modus	Av
PostScript	Installert
Nivå:	3
Versjon:	3021.101
Bildekvalitet:	Forbedret
PCL	
Versjon:	6
Tegnstørrelse:	10.00
Punktstørrelse:	12.00
Skriftnavn:	Courier
Linjer per side:	64
Tilpassede fargetabeller	Aktivert
Etikett:	Ikke installert
Skriv ut fra:	
Lagrede jobber for ny utskrift:	Aktivert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skytjenester:	Deaktivert

Uso de suprimentos


Informações sobre seleção de suprimentos
www.xerox.com/versalink/supplies

Consumíveis

Cartuchos de toner



Partes	Quantidade necessária para 100 páginas
Cartucho de toner amarelo	1
Cartucho de toner magenta	1
Cartucho de toner ciano	1
Cartucho de toner preto	1

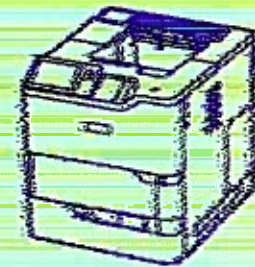

Itens de manutenção de rotina

Unidade de tratamento de imagem



Partes	Tempo de vida útil estimado (em páginas)
Unidade de tratamento de imagem	100.000
Unidade de tratamento de imagem	100.000
Unidade de tratamento de imagem	100.000
Unidade de tratamento de imagem	100.000

Bruk av forbruksartikler


For flere detaljer om bestilling av forbruksartikler, gå til www.xerox.com/officeconsumables

Forbruksartikler

Fargepulverkassetter



Sett	<p>Modell for versalinking B620, B620i</p> <p>114 sider per side</p> <p>Standard utskriftstørrelse: A4</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p>	Pris
		000
		000
		000

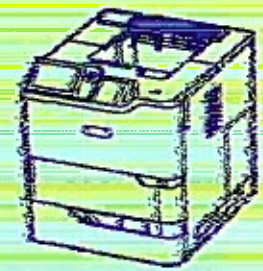

Kundeutskiftbare deler

Bildeenhet



Sett	<p>Modell for versalinking B620, B620i</p> <p>114 sider per side</p> <p>Standard utskriftstørrelse: A4</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p> <p>Standard utskriftstørrelse: 11x17</p>	Pris
000		000
		000
		000

Resumen de facturación

Información del sistema

Modelo del dispositivo:	Xerox VersaLink B520 Printer (FE75300)	Versión de software:	1.72.077.004.26300
Número de serie del dispositivo:	533045764	Software del dispositivo:	Ninguno
Impresiones desde encendido:	50	Versión de revisión:	Ninguno
		Controlador de red:	1.72.077.26300
		Firmware del panel de la interfaz de usuario:	63
		Número de usuario:	202372
		Activador:	0000000000

Contadores de facturación

Impresión

Impresiones impresas en negro: 1614

Totales dispositivo

Total de impresiones: 2684

Papel usado:

1485

Uso de suministros

Ubicación de información para pedir suministros
XEROX PARTS 1-877-839-3636

Consumibles

Cartuchos de tóner



Magenta	<ul style="list-style-type: none"> Fecha de instalación: 01/01/2024 Núm. de instalación: 1 Indicador de nivel de tóner: 100% Disponibilidad de tóner: 100% 	
----------------	--	--



Componentes de mantenimiento básico

Unidad de imagen



 Negro (IC) 	<ul style="list-style-type: none"> Fecha de instalación: 01/01/2024 Núm. de instalación: 1 Indicador de nivel de tóner: 100% Disponibilidad de tóner: 100% Reemplazo 	
---------------------	---	--

Ubicación de información de re
XEROX PARTS 1-877-839-3636

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

La Stampante a colori Xerox® VersaLink® B620 è progettata per produrre stampe a colori di alta qualità, giorno dopo giorno. Se si verificano problemi di qualità di stampa, utilizzare le informazioni fornite in queste pagine per risolverli. Per informazioni dettagliate sull'assistenza online, visitare il sito www.xerox.com/officesupport.

ATTENZIONE: i danni causati dall'utilizzo di carta, trasparenti e altri supporti di stampa speciali non compatibili sono esclusi dalla garanzia Xerox®, dal contratto di manutenzione e dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura della garanzia può variare negli altri paesi. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al rappresentante locale.

Tipo di carta

ATTENZIONE: se si modifica il tipo di carta nel vassoio, modificare anche il tipo di carta sul pannello comandi in modo che corrisponda. In caso contrario potrebbero verificarsi problemi di qualità di stampa o danni al fusore.

Per risultati ottimali, utilizzare solo carta e supporti di stampa raccomandati da Xerox®. La carta e i supporti Xerox® garantiscono risultati eccellenti sulla Stampante Xerox® VersaLink® B620. Per ordinare carta e supporti Xerox®, andare su www.xerox.com/officesupplies.


Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti:

- Nord America: www.xerox.com/na
- Europa: www.xerox.com/emea

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Utilizzare le tabelle seguenti per trovare soluzioni specifiche a problemi di qualità di stampa.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

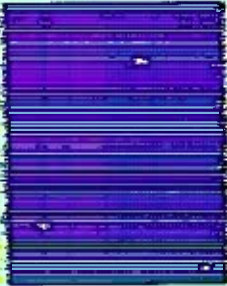
Problema	Soluzione
<p data-bbox="129 376 359 405">Fusione incompleta</p> <p data-bbox="129 416 593 479">Il toner non si stacca facilmente dalla stampa.</p> 	<ol data-bbox="694 376 1484 705" style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per lo stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per lo stampante, visitare i seguenti siti:<ul data-bbox="726 521 1197 593" style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/na/na- Europa: www.xerox.com/emea2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.3. Se il problema persiste, eseguire una delle seguenti operazioni: <p data-bbox="726 712 1508 806">Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, connettersi al sistema come amministratore.</p> <ol data-bbox="726 817 1508 1243" style="list-style-type: none">a. Per i vassoi impostati su Dedicati<ul data-bbox="774 862 1508 1086" style="list-style-type: none">• Sul pannello comandi, toccare Accedi. Immettere i dati di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare Invia. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore di sistema.• Toccare Dispositivo > Strumenti > Impostazioni dispositivo > Gestione carta > Impostazioni vassoio. Selezionare il vassoio, toccare Modifica, quindi cambiare il tipo di carta.b. Per i vassoi impostati su Completamente regolabili<ul data-bbox="774 1131 1508 1243" style="list-style-type: none">• Vassoi carta: Aprire e quindi chiudere il vassoio carta selezionato.• Vassoio bypass: Rimuovere e quindi inserire di nuovo la carta. <p data-bbox="742 1249 1492 1310">Sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare o modificare il tipo di carta.</p> <ol data-bbox="774 1321 1508 1534" style="list-style-type: none">• Dallo schermo sensibile, toccare Tipo, quindi eseguire una delle operazioni seguenti:<ul data-bbox="821 1388 1508 1534" style="list-style-type: none">• Selezionare il tipo di carta corretto, quindi toccare Conferma.• Selezionare il successivo tipo di carta selezionato, quindi toccare Conferma. <p data-bbox="742 1541 1396 1568">Nota: I tipi di carta, dalla più leggera alla più pesante, sono:</p> <ul data-bbox="774 1579 1492 1646" style="list-style-type: none">• Per carta non patinata: Carta comune, Cartaccia leggera e Cartaccia.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema

Difetti ripetuti

Macchie o righe visualizzate a intervalli regolari sulla pagina, lungo la direzione di alimentazione della carta nella stampante, oppure nelle aree non stampate.

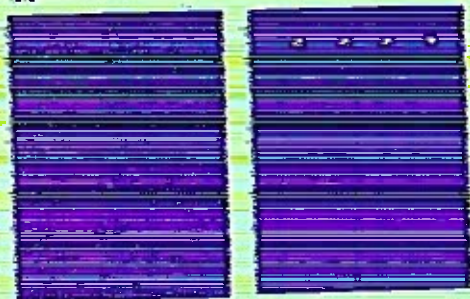

Soluzione

1. Dal pannello comandi, toccare **Dispositivo** > **Strumenti** > **Problemi e soluzioni** > **Pagine di assistenza** > **Pagina difetti ripetuti** > **Stampa**. Viene stampata la **Pagina difetti ripetuti** con istruzioni per l'identificazione delle unità difettose.
2. Per omaggiare il problema, sostituire i componenti identificati sulla **Pagina difetti ripetuti**.



3. Se si sostituisce un materiale di consumo, ripristinare il contatore:
 - a. Sul pannello comandi, toccare **Accedi**. Immettere i dati di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida per l'amministratore di sistema**.
 - b. Toccare **Dispositivo** > **Strumenti** > **Impostazioni dispositivo**.
 - c. Scorrere e toccare **Materiale di consumo** > **Azzeramento contatore materiali di consumo**.
 - d. Selezionare il **Materiale di consumo** sostituito.
 - e. Toccare **Ripristino contatore**.
 - f. Per chiudere la finestra pop-up, toccare **X**, toccare **Admin**, quindi selezionare **Logout**.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema

Sfocamento immagine

Lo sfocamento (più comune) si ha quando il toner appare stampato sulla pagina e postolumato a circa 95 mm (3,75 polli.) nella pagina nella direzione di alimentazione della carta nella stampante.

Nota: per una distanza diversa, fare riferimento alla Pagina difetti ripetuti per identificare la causa.



Soluzione

1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per la stampante e caricata in modo corretto.

Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti:

- Nord America: www.xerox.com/italia
- Europa: www.xerox.com/uk

2. Verificare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.

Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, connettersi al sistema come amministratore.

3. Se il problema persiste, eseguire una delle seguenti operazioni:

Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, connettersi al sistema come amministratore.

a. Per i vassoi impostati su Dedicati:

- Sul pannello comandi, toccare Azioni. Immettere i dati di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare Invia. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore di sistema.
- Toccare Dispositivo > Strumenti > Impostazioni dispositivi > Gestione carta > Impostazioni vassoio. Selezionare il vassoio, toccare Modifica, quindi cambiare il tipo di carta.

b. Per i vassoi impostati su Completamente regolabili:

- Vassoio carta: Aprire e quindi estrarre il vassoio carta selezionato.
- Vassoio bypass: Rimuovere e quindi inserire di nuovo la carta.

Sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare o modificare il tipo di carta.

• Dallo schermo sensibile, toccare Tipo; quindi eseguire una delle operazioni seguenti:


- Selezionare il tipo di carta corretto, quindi toccare Conferma.
- Selezionare il successivo tipo di carta selezionato, quindi toccare Conferma.

Nota: I tipi di carta, dalla più leggera alla più pesante, sono:


- Per carta non patinata: Carta comune, Carta liscia leggera e Carta lucida.

4. Per identificare la causa, fare riferimento alla Pagina difetti ripetuti. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina precedente.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema	Soluzione
Aree con alta copertura appaiono chiazzate	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per la stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/na- Europa: www.xerox.com/italia2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa. <p>Se il problema persiste, visitate www.xerox.com/na.</p>
	
Tonalità di grigio troppo chiare o troppo scure	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per la stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/na- Europa: www.xerox.com/italia2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.3. Regolare le opzioni di luminosità nelle impostazioni nel driver di stampa. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione di luminosità del driver di stampa PostScript, per il proprio sistema operativo, fare riferimento al capitolo Stampa della Guida per l'utente.
Le tonalità di grigio appaiono sbiadite o, al contrario, troppo scure sulle stampe.	

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

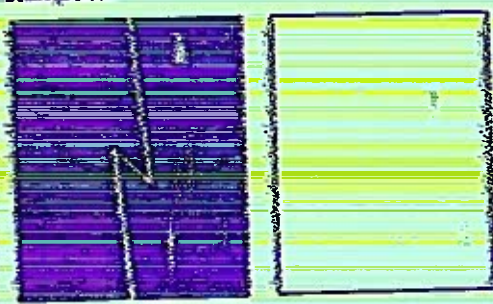Problema	Soluzione
<p>Righe, sbavature o strisciate</p> <p>Segni chiari e scuri appaiono in modo irregolare sui fogli e talora solo nelle aree non stampate.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per lo stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per lo stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/nam- Europa: www.xerox.com/mieu2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.3. Per individuare la causa, consultare la pagina dei difetti ricorrenti che viene stampata insieme alla pagina di risoluzione dei problemi di qualità di stampa. Sul pannello comandi, toccare Dispositivo > Strumenti > Risoluzione dei problemi > Pagina di assistenza > Pagina difetti ricorrenti > Stampa.4. Per correggere il problema, sostituire gli elementi individuati nella pagina dei difetti ricorrenti.

Qualità di stampa

I driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono la più ampia gamma di modalità di qualità di stampa nella scheda Opzioni immagine. È possibile modificare tali impostazioni nel driver di stampa. Selezionare l'impostazione più adeguata per il lavoro di stampa.

Qualità di stampa

Le opzioni dell'immagine controllano il modo in cui lo stampante utilizza luminosità e contrasto per produrre il documento. Il driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono la più ampia gamma di controlli e correzioni colore nella scheda Opzioni immagine.

- **Avanzata** è una modalità di utilizzo generale che consente di produrre stampe a colori nitide e uniformi. Offre un giusto equilibrio tra velocità e qualità.
- **Alta risoluzione** è una modalità ad alta qualità che consente di produrre stampe uniformi con linee fini e dettagli. La modalità Alta risoluzione privilegia la qualità rispetto alla velocità.
- La modalità **Risparmio toner** consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per i lavori di stampa ed è utile per copie di qualità bassa. La qualità di stampa è leggermente inferiore rispetto alla modalità Standard.

Opzioni immagine

Le opzioni dell'immagine controllano il modo in cui lo stampante utilizza luminosità e contrasto per produrre il documento. Il driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono la più ampia gamma di controlli e correzioni colore nella scheda Opzioni immagine.

- Per individuare le Opzioni immagine in Windows, fare clic sulla scheda Opzioni immagine nel driver di stampa.
- Per individuare Opzioni immagine su Macintosh, fare clic su **Funzioni Xerox** nell'elenco delle opzioni di stampa nella finestra Stampa. Nell'elenco delle opzioni di Funzioni Xerox, fare clic su **Opzioni immagine**.

Protokoller (fortsat)

Bonjour:	
Bonjour-printernavn:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:FB:00)
HTTP:	Aktiveret
Portnummer:	80
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...):	Ja
Sikkert HTTP-portnummer:	443
Proxyserver:	Automatisk
Proxyserveradresse:	0.0.0.0:8080
IPP:	Aktiveret
Sikker IPP-tilstand:	IPP og sikker IPPS
IPP-netværkssti:	http://10.61.16.31:631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
LPR/LPD:	Aktiveret
Portnummer:	515
PDL-skift:	Inaktiveret
Tilsidesættelse af PDL-bannerark:	Inaktiveret
Raw IP-udskrivning:	Aktiveret
Portnummer 1:	9100
To-vejs:	Inaktiveret
Timeout for opgaveafslutning:	300
PDL-skift:	Inaktiveret
LDAP	
LDAP-server 1, let genkendeligt navn:	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, alternativ LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...):	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...):	Inaktiveret
SMTP	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	
Maks. meddelelsesstørrelse (KB):	10240
Antal fragmenter:	1
Samlet opgavestørrelse (KB):	300000
Begrænsning for opgaveopdeling:	Sidebegrænsning
Loginoplysninger for automatisk e-mail:	Ingen
POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
Modtagelse af e-mail via POP3:	Inaktiveret
Send bekræftelse ved anmodning:	Aktiveret
Forside til indkommende e-mail:	Aktiveret
NTP:	Aktiveret
Primær server:	0.0.0.0:123
Alternativ server:	0.0.0.0:123
SLP:	Inaktiveret
FTP-klient:	Aktiveret
FTP-klienttilstand:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	Aktiveret
WS-Discovery:	Aktiveret
WS-Discovery Multicast:	Aktiveret
WS-udskrivning:	Aktiveret
Web-funktioner	
Digital certifikatstyring og Sikkerhedskon...:	Aktiveret
Registrering af udvidede funktioner:	Aktiveret
Opgavebegrænsninger:	Aktiveret
Udvidet opgavestyring:	Aktiveret
Enhedes konfiguration:	Aktiveret
Sessionsdata:	Aktiveret
Konfiguration af brugergrænseflade:	Aktiveret
Konfiguration af EIP-proxy:	Aktiveret
Xerox-funktionen Sikker adgang:	Inaktiveret
EIP SNMP-konfiguration:	Aktiveret
Afsendelse af udskrivning:	Aktiveret
Adgang til stort lager:	Aktiveret
Adgang til kortlæser:	Aktiveret
Konfiguration af autorisation og kon...:	Aktiveret
Eksporter overvågningslag:	Aktiveret
Trellix Embedded Control:	Aktiveret

Apps

Udskriver

Bannerark:	Aktiveret
Sys/Start opgave:	Inaktiveret
Slet tilbageholdte opgaver efter:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Fejlark:	Aktiveret
Papirstatning:	Aktiveret
Udfaldsbakkeprioritet:	1,2,5
Standardindstilling for kopiering:	1
Standardopgavetype:	Prøveudskrivning
Standardformat:	x = 210mm, y = 297mm
Standardpapirfarve:	Hvid
Standardindstilling for 1- eller 2-s...:	1- eller 2-sidet
Standardudfaldsbakke:	Midterbakke
Standardoutputfarve:	Sort/hvid
Standard, sorterede sæt:	Aktiveret
Standardindstilling for hæftning:	Ingen hæfteklammer
Forskydning mellem opgaver:	Ingen forskydning mellem opgaver
Arkiveringstilstand:	Fra
PostScript:	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
Printkvalitet:	Udvidet
PCL	
Softwareversion:	6
Pitchstørrelse:	10.00
Punktstørrelse:	12.00
Fontnavn:	Courier
Linier pr. side:	64
Tabeller over brugerdefinerede farver:	Aktiveret
Etikette:	Ikke installeret
Udskriv fra:	Aktiveret
Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Cloud-tjenester:	Inaktiveret

Protocoles (suite)

NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications

Impression

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,5

PostScript	Désactivé
Niveau :	Installé
Version :	3
PCL	3021.101

Version :	6
Nom de la police :	Courier

Tables de couleurs personnalisées	Activé(e)
Intitulé :	Non installé(e)

Imprimer depuis :

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité

Configuration de l'authentification

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Chemin d'accès aux travaux :	Déverrouillé
Chemin d'accès à l'imprimante :	Déverrouillé
Authentification du site Web du péri...	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique

Serveur d'authentification :

Xerox Secure Access : Désactivé(e)

Journal d'audit :

IP Sec : Désactivé(e)

Filtrage IP :

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	SS
802.1x :	Désactivé(e)

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) : Désactivé(e)

FIPS 140-3 :

TLS :

Hochage TLS : TLS 1.2 et TLS 1.3

Trellix Embedded Control:

SHA-1, SHA-256 et plus

Désactivé(e)

Uso de suministros


Ubicación de información para pedir suministros
www.xerox.com/controlpanel/supplies

Consumibles

Cartuchos de tóner



Negro	<p>Capacidad estándar por página: 2000</p> <p>Yield: 60000 páginas</p> <p>Algunos modelos de impresoras: 20000</p> <p>Algunos modelos de impresoras: 40000</p>	<p>10000</p> <p>20000</p> <p>40000</p>
--------------	--	--

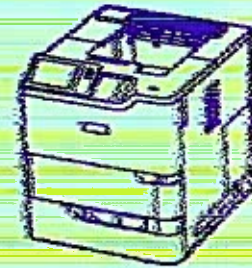

Componentes de mantenimiento básico


Unidad de imagen




Negro	<p>Capacidad estándar por página: 2000</p> <p>Yield: 60000 páginas</p> <p>Algunos modelos de impresoras: 20000</p> <p>Algunos modelos de impresoras: 40000</p>	<p>10000</p> <p>20000</p> <p>40000</p>
--------------	--	--

Ubicación de información de
www.xerox.com


Repeating Defects

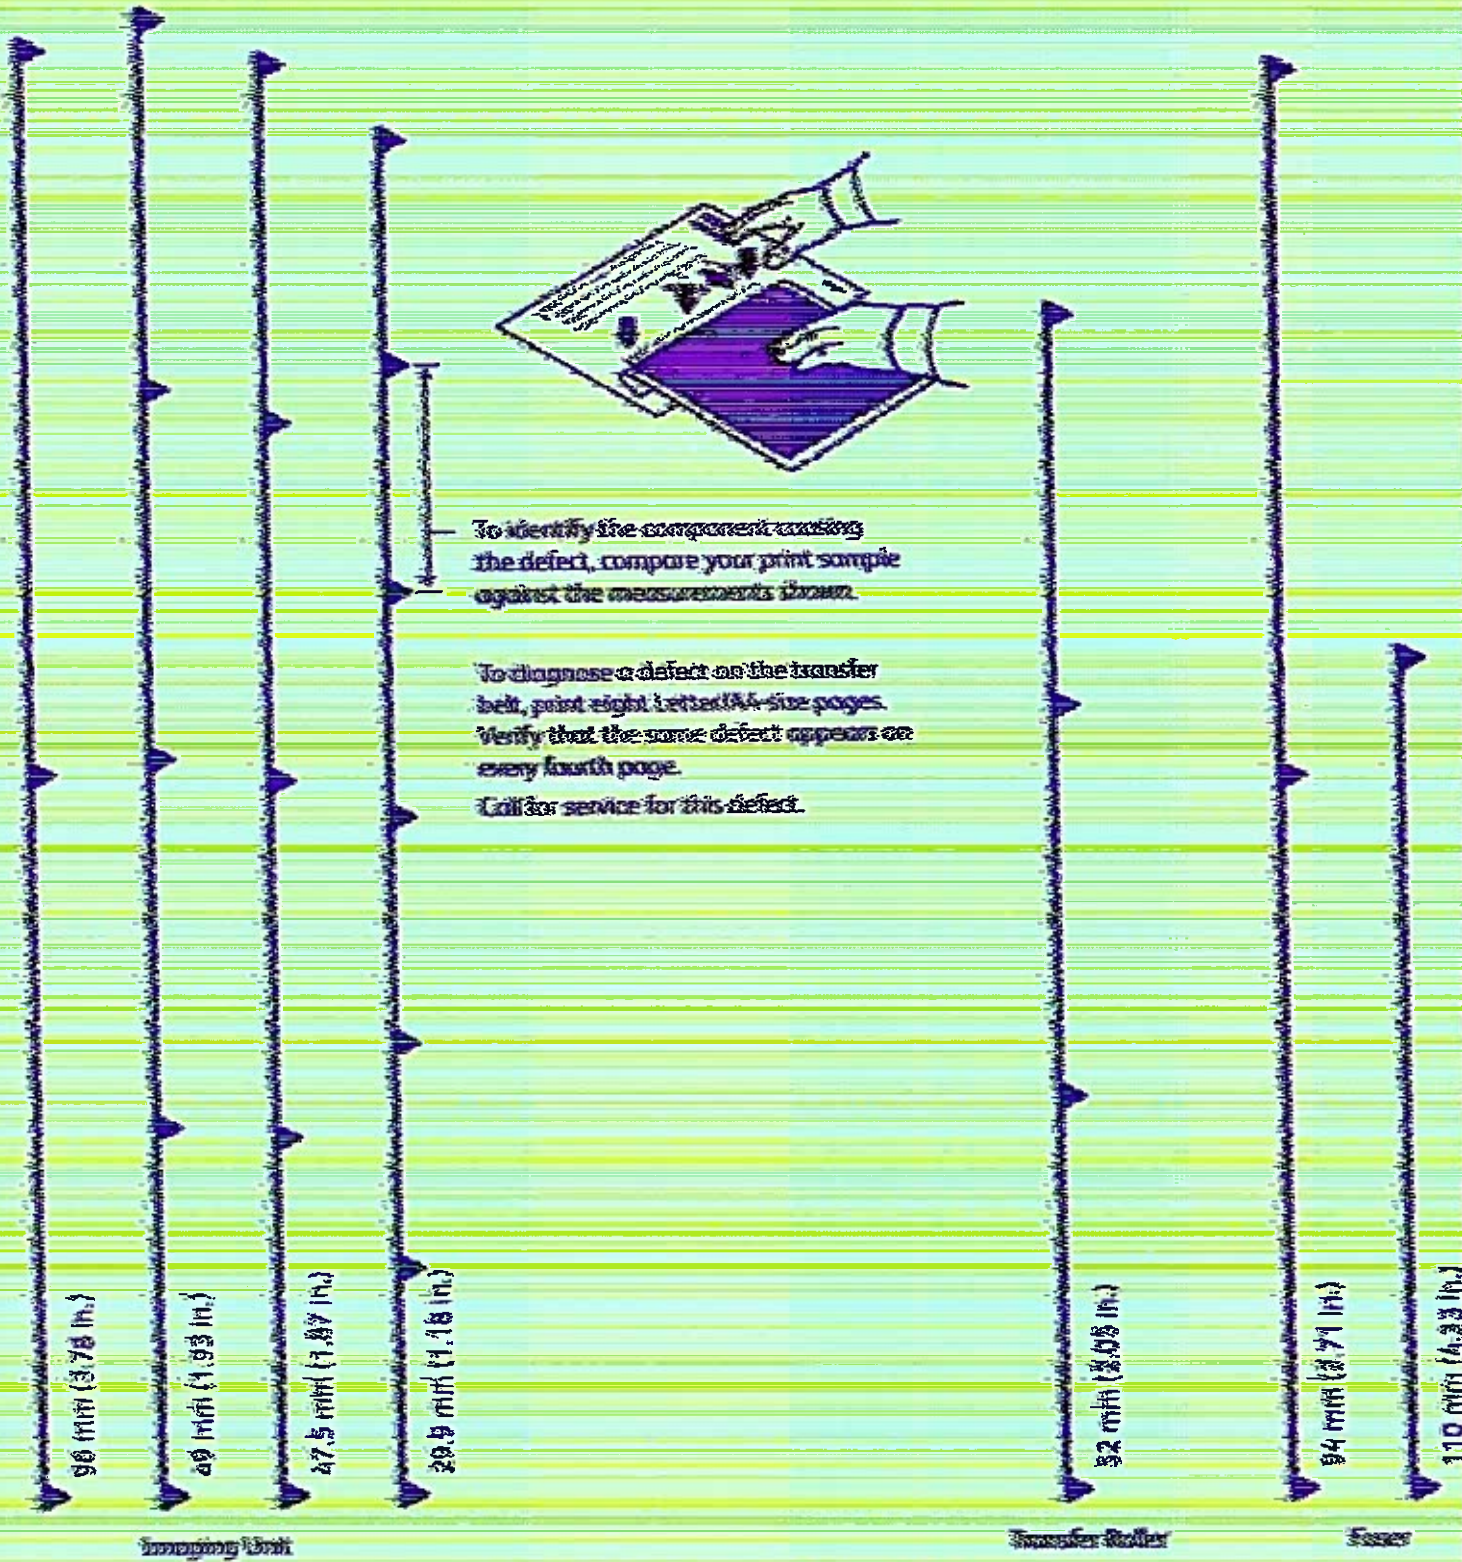

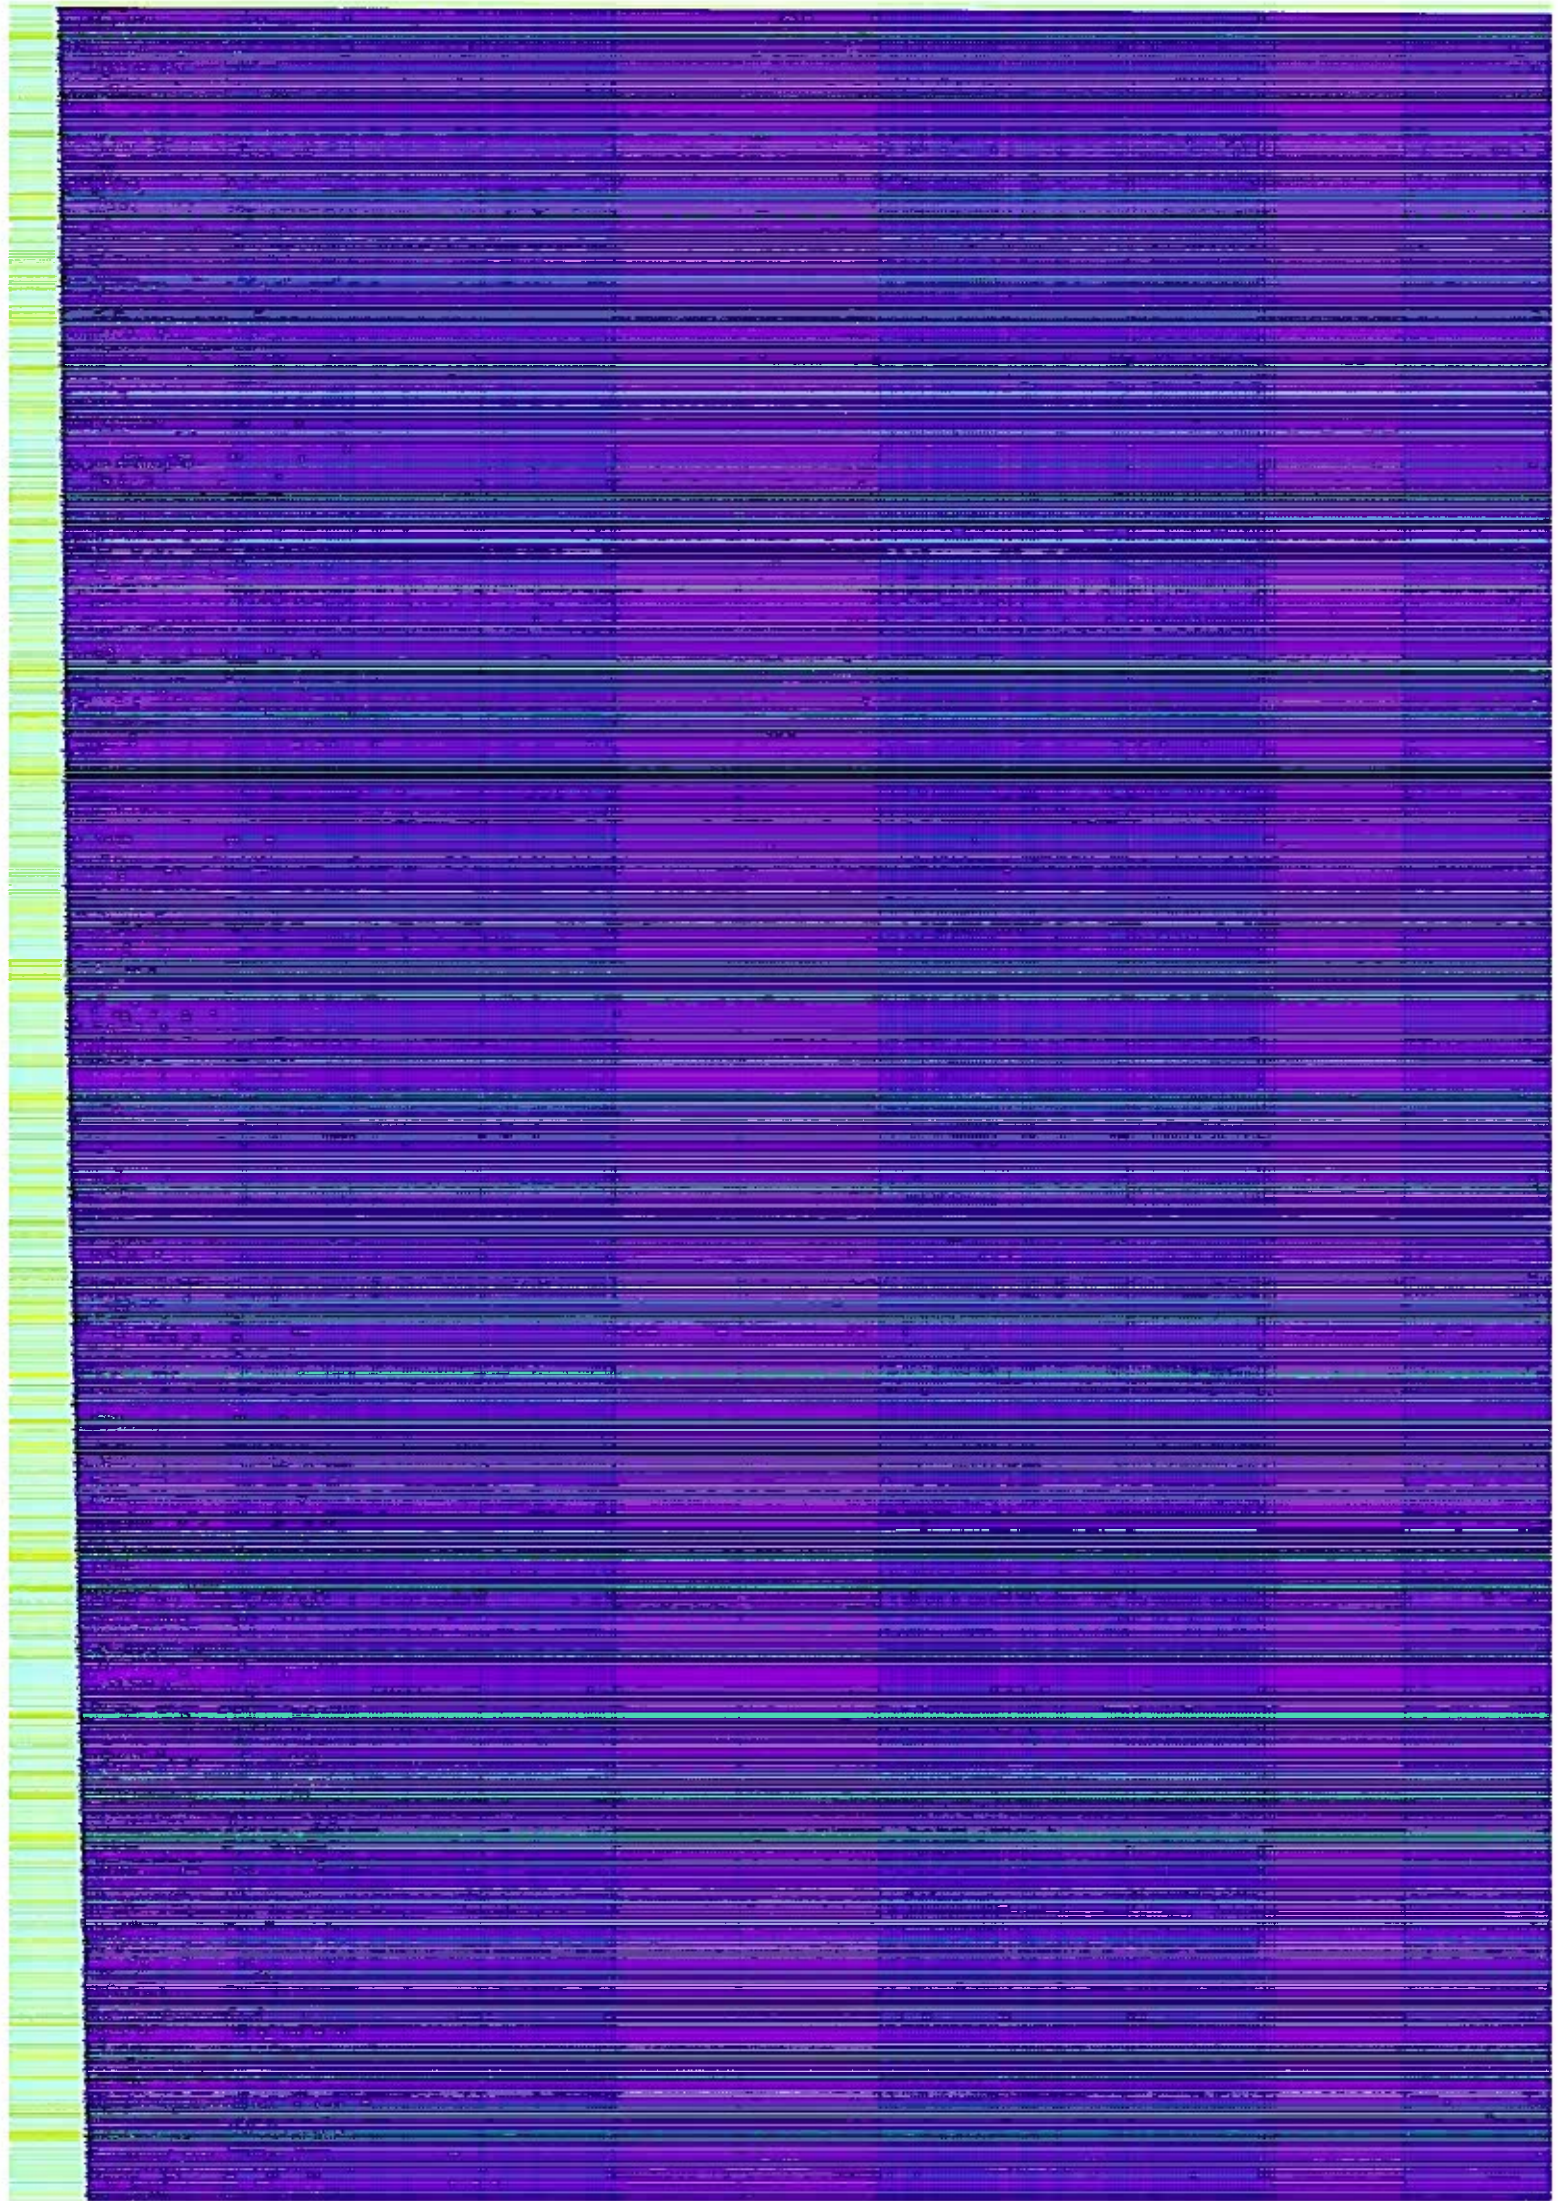

Liste over PostScript-skrifter

Interne skrifter (fortsetter):

GreekMono8859-7BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekMono8859-7Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans737	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans737-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans737-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans737-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans851	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans851-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans851-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans851-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans8859-7	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans8859-7Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSans8859-7BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSans8859-7Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif737	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif737-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif737-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif737-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif851	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif851-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif851-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif851-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif8859-7	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif8859-7Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,
GreekSerif8859-7BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
GreekSerif8859-7Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,</i>
Helvetica	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-BoldOblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Helvetica-Condensed	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-Condensed-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-Condensed-BoldObl	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Helvetica-Condensed-Oblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Helvetica-Narrow	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-Narrow-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Helvetica-Narrow-BoldOblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Helvetica-Narrow-Oblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Helvetica-Oblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
HoeflerText-Black	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
HoeflerText-BlackItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
HoeflerText-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
HoeflerText-Ornaments	 _____
HoeflerText-Regular	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
JoannaMT	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
JoannaMT-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
JoannaMT-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
JoannaMT-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
LetterGothic	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
LetterGothic-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
LetterGothic-BoldSlanted	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
LetterGothic-Slanted	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
LubalinGraph-Book	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
LubalinGraph-BookOblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
LubalinGraph-Demi	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
LubalinGraph-DemiOblique	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Marigold	ABCDEF <i>ahkldf</i> 0123456789 &?!\$. ,€
MonaLisa-Recut	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$. ,€
Monaco	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
NewCenturySchlbk-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
NewCenturySchlbk-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
NewCenturySchlbk-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
NewCenturySchlbk-Roman	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
NewYork	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Optima	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Optima-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Optima-BoldItalic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Optima-Italic	<i>ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€</i>
Oxford	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€
Palatino-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 &?!\$. ,€

Liste over PostScript-skrifter


Interne skrifter (fortsetter):

Palatino-BoldItalic	ABCEFG abcdefg 0123456789 0123456789 &715_#
Palatino-Italic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Palatino-Roman	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Bold	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-BoldItalic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Italic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Roman	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Symbol	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Bold	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-BoldItalic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Italic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Roman	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-BoldMT	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-ItalicMT	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPSMT	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Bold	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-BoldExt	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-BoldOblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Condensed	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedBold	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedBoldOblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedOblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Extended	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-ExtendedOblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Light	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-LightOblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Oblique	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
Wingdings	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
ZapfChancery-MediumItalic	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#
ZapfDingbats	ABCEFG abcdefg 0123456789 &715_#



Xerox® VersaLink® B620 Printer

Configurable, connected, and highly capable.

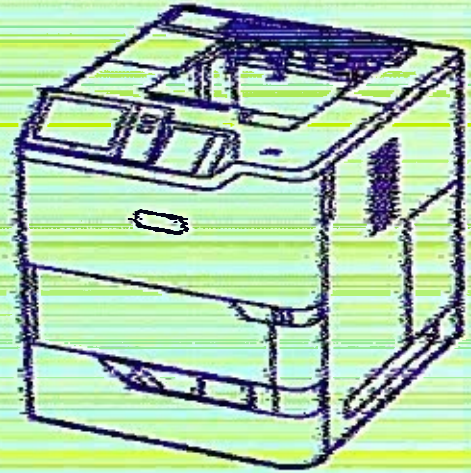The VersaLink® B620 Printer gives you the freedom to work where and how you want. Loaded with features designed to increase productivity, this highly configurable, cloud-connected workplace assistant delivers completely new capabilities that go far beyond the competition. You can count on the B620 to make your business more efficient.



PRINT CLOUD

-  **65 ppm Letter**
61 ppm A4
-  **Solutions**
-  **Cloud connectivity**
-  **1200 x 1200 dpi**
-  **Up to 3,850 pages**
-  **Optional 3 additional paper trays**

Resident Fonts

Position	Font Name	Print Sample
1	Courier «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»2«f»4«f»9«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
2	CG Times «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»10«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
3	CG Times Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»10«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
4	CG Times Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»10«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
5	CG Times Bold Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»10«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
6	CG Omega «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»11«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
7	CG Omega Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»11«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
8	CG Omega Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»11«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
9	CG Omega Bold Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»11«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
10	Helvetica «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»12«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
11	Helvetica Condensed «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»12«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
12	Univers Medium «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
13	Univers Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
14	Univers Medium Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
15	Univers Bold Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
16	Univers Medium Condensed «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
17	Univers Bold Condensed «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*
18	Univers Medium Condensed Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s)psize«f»b«f»13«f»	*ABCDEFGabcde fg0123456789&?!,.,*

Resident Fonts

Position	Font Name	Print Sample
19	Univers Bold Condensed Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v5s3b4148T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
20	Antique Olive «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b4168T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
21	Antique Olive Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b4168T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
22	Antique Olive Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b4168T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
23	Garamond Antiqua «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b4197T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
24	Garamond Halbfett «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b4197T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
25	Garamond Kursiv «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b4197T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
26	Garamond Kursiv Halbfett «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s3b4197T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
27	Marigold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b4297T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
28	Albertus Medium «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s1b4362T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
29	Albertus Extra Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s4b4362T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
30	Ryadh «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b4859T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
31	Ryadh Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b4859T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
32	Malka «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b16584T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
33	Malka Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b16584T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
34	Malka Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b16584T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
35	Dorit «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b16585T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
36	Dorit Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b16585T	ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'

Resident Fonts

Font #/id	Font Name	Print Sample
37	Monit ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
38	Monit Bold ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
39	Arial ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
40	Arial Bold ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
41	Arial Italic ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
42	Arial Bold Italic ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
43	Times New Roman ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
44	Times New Roman Bold ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
45	Times New Roman Italic ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
46	Times New Roman Bold Italic ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
47	Helvetica ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
48	Helvetica Bold ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
49	Helvetica Oblique ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
50	Helvetica Bold Oblique ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
51	Helvetica Narrow ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
52	Helvetica Narrow Bold ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
53	Helvetica Narrow Oblique ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.
54	Helvetica Narrow Bold Oblique ⓂEscⓂSymbol setⓂEscⓂ(s)psⓂizerⓂ(s)3Ⓜ65877	*ABCDEF Gabcde fg 0123456789&?!,.

Resident Fonts

Position	Font Name	Print Sample
55	Palatino Roman «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b24591T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
56	Palatino Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b24591T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
57	Palatino Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b24591T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
58	Palatino Bold Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s3b24591T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
59	ITC Avant Garde Book «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b24607T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
60	ITC Avant Garde DemiBold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s2b24607T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
61	ITC Avant Garde Book Oblique «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b24607T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
62	ITC Avant Garde DemiBold Oblique «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s2b24607T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
63	ITC Bookman Light «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s-3b24623T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
64	ITC Bookman DemiBold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s2b24623T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
65	ITC Bookman Light Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s-3b24623T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
66	ITC Bookman DemiBold Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s2b24623T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
67	New Century Schoolbook Roman «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b24703T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
68	New Century Schoolbook Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b24703T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
69	New Century Schoolbook Italic «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s0b24703T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
70	New Century Schoolbook Bold Ital «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v1s3b24703T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
71	Times Roman «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s0b25093T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
72	Times Roman Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s1p«size»v0s3b25093T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'

Resident Fonts

Position	Font Name	Print Sample
91	Courier PS Bold «Esc»(Symbol set«Esc»(s0p«pitch»h0s3b24579T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
92	Courier PS Oblique «Esc»(Symbol set«Esc»(s0p«pitch»h1s0b24579T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
93	Courier PS Bold Oblique «Esc»(Symbol set«Esc»(s0p«pitch»h1s3b24579T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'
93	Line Printer «Esc»(8U«Esc»(s0p16.67h8.48v0s0b0T	'ABCDEFGabcdefg0123456789&?!.,'

Painel de controle


Os aplicativos disponíveis podem variar de acordo a configuração da impressora. Para obter detalhes sobre os aplicativos e recursos, consulte o *Guia do Usuário*.



- 1 **Página inicial** retorna à tela principal do aplicativo.
- 2 **Energia/Despertar** inicia a impressora ou fornece opções para repousar, reiniciar ou desligar a impressora.
- 3 **Restaurar** restaura as configurações aos valores padrão em todos os aplicativos.
- 4 **Idioma** fornece opções de idiomas da tela.
- 5 **Login** fornece acesso especial às ferramentas e configurações.
- 6 **Aplicativo do dispositivo** fornece acesso às informações e configurações da impressora.
- 7 **Faixa de notificação** mostra o status da impressora e os avisos. Para ver todas as notificações, toque na faixa. Para fechar a faixa, toque na seta para baixo.
- 8 **LED de status** indica o status da impressora. Para obter informações detalhadas, consulte o *Guia do Usuário*.
- 9 **Área NFC** permite o emparelhamento com um dispositivo móvel para a impressão a partir de um aplicativo.


Aplicativo do dispositivo

O aplicativo do dispositivo fornece acesso às informações e configurações da impressora. Alguns menus e configurações necessitam que se faça login com o nome e a senha do administrador.

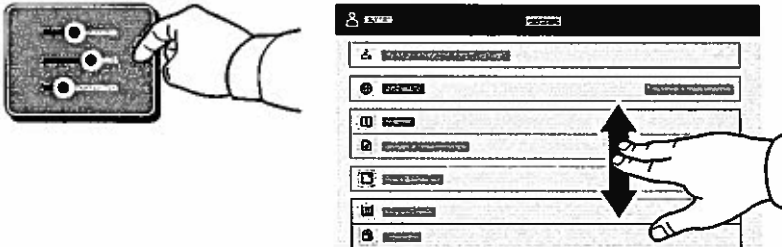

Informações de faturamento e uso

No menu Recursos do dispositivo, para exibir as contagens de impressões básicas, toque em **Faturamento/ Uso**. Para visualizar as contagens de uso detalhadas, selecione **Contadores de uso**. A lista fornece as categorias de contagens de impressões detalhadas.

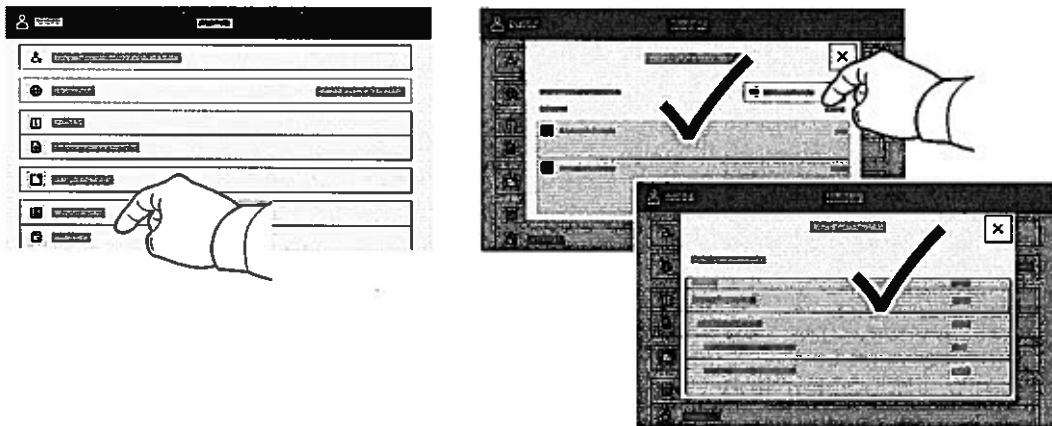


Servidor da Web incorporado

O Servidor da Web incorporado Xerox® permite o acesso aos detalhes da configuração da impressora, status do papel e suprimentos, status do trabalho e funções de diagnóstico pela rede.


Para conectar-se, em um navegador de Web, digite o endereço IP da impressora. O endereço IPv4 da rede está disponível na tela de seleção por toque do painel de controle. Toque no app Dispositivo > Sobre e depois role para baixo.

Para obter detalhes sobre como utilizar o Servidor da Web incorporado, consulte o Guia do usuário localizado no site Xerox.com.

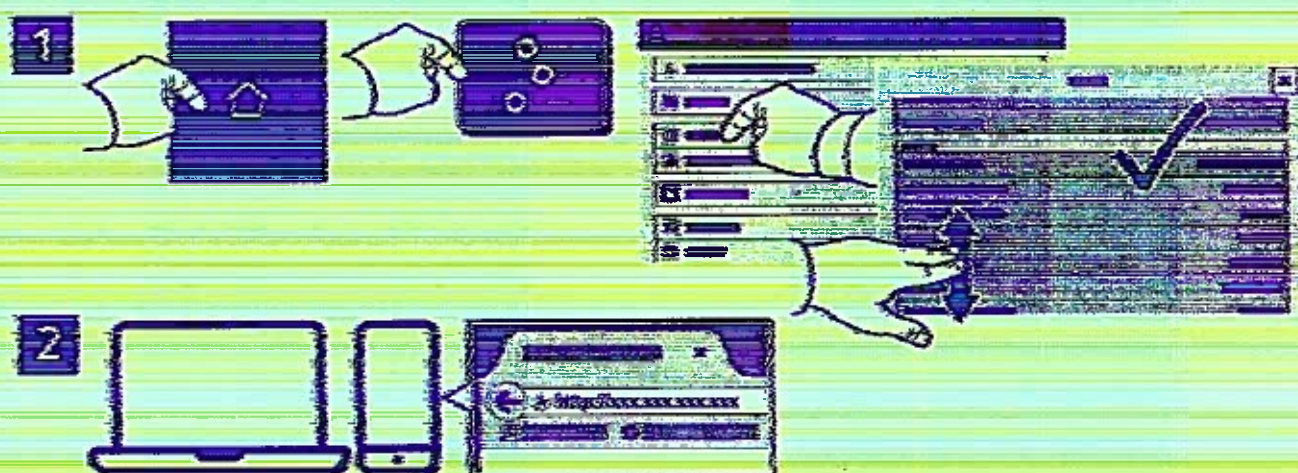


App Gallery

O Xerox App Gallery possui uma crescente coleção de aplicativos de produtividade que podem ser instalados na impressora. Localize o aplicativo em sua tela inicial e crie o login diretamente ou acesse www.xerox.com/appgallery para login e adicione em seu dispositivo. Para simplificar a instalação do aplicativo, use o mesmo nome que você usou para login na impressora como suas credenciais de login na galeria do aplicativo.

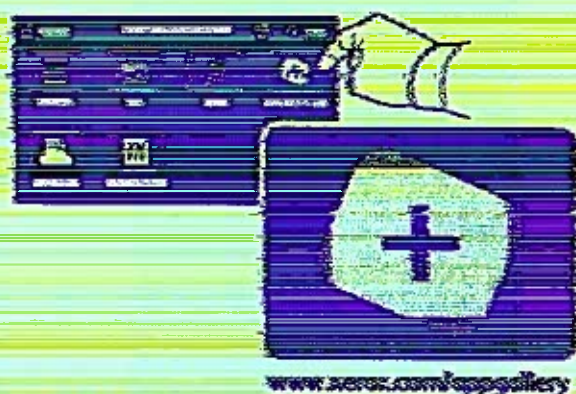

Roteiro da impressora

Os acessórios opcionais podem fazer parte da configuração da impressora. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Usuário*.

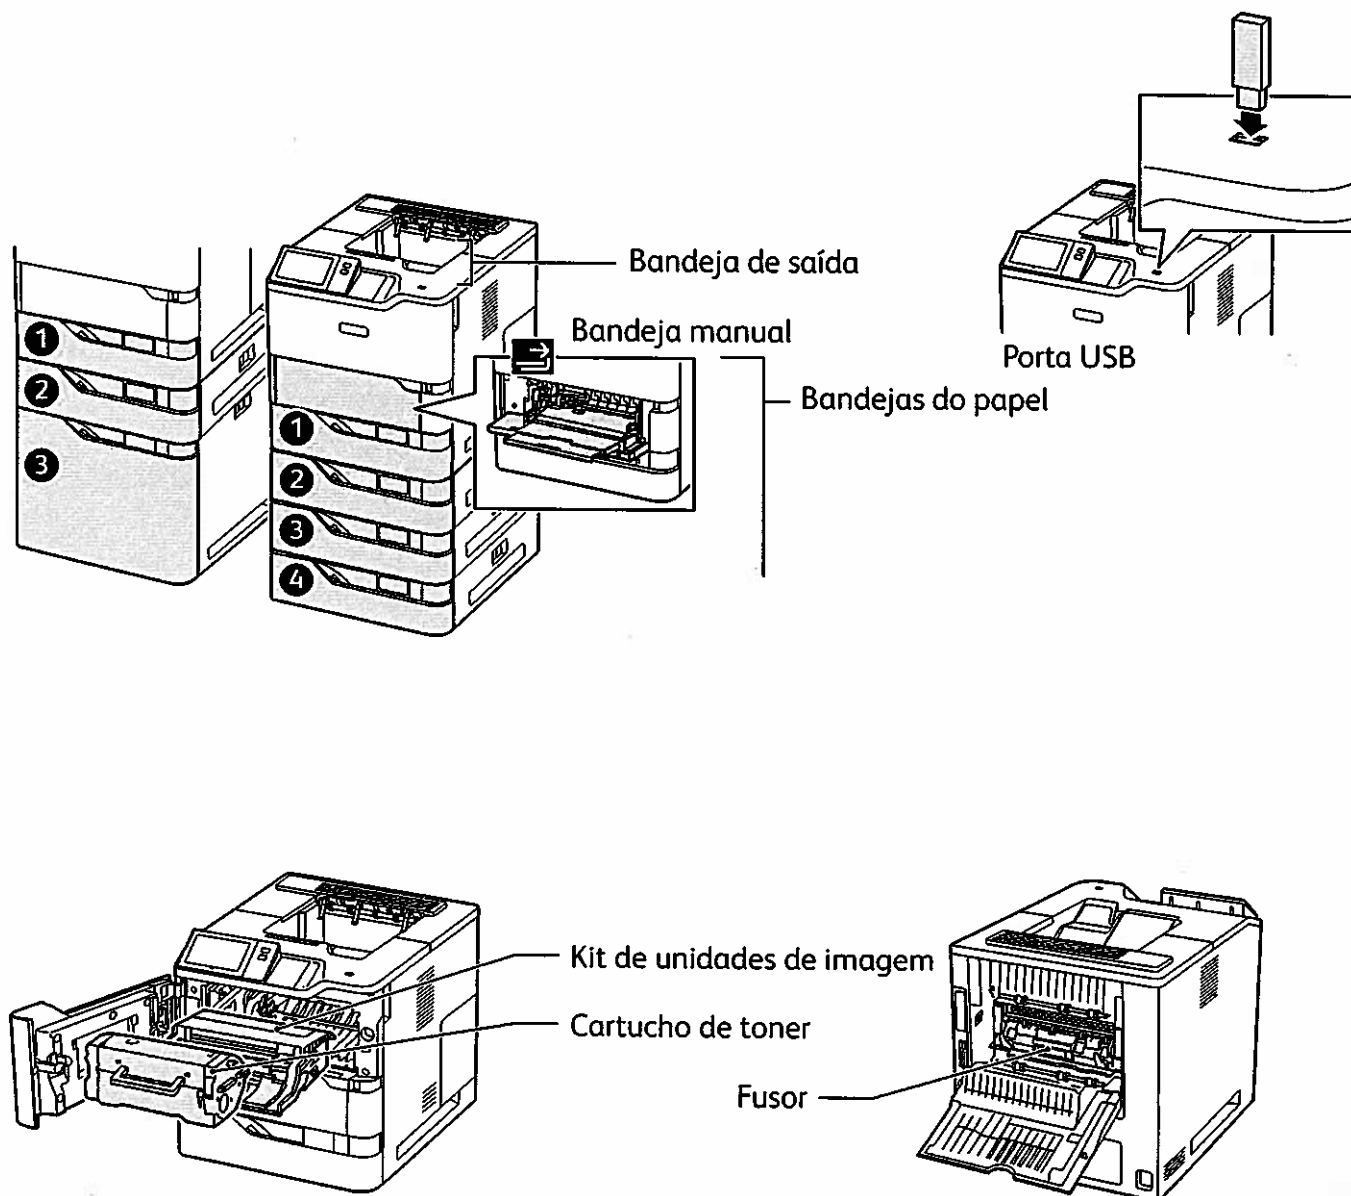

Manuseio do papel



Para obter uma lista completa de papéis que funcionam com a impressora, consulte a Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) em:

www.xerox.com/mhna (EUA e Canadá)

www.xerox.com/mhneu (Europa)

Para obter detalhes sobre as bandejas e o papel, consulte o Guia do Usuário.

Colocação do papel

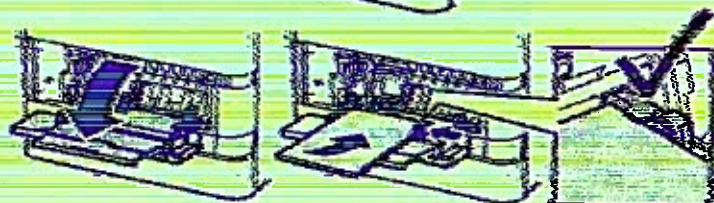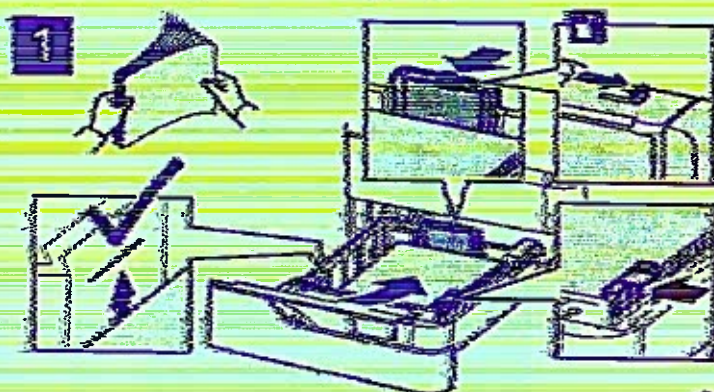



Confirme ou altere as configurações de tamanho e de tipo, se necessário.



Ao imprimir, selecione as opções no driver de impressão.


Para obter melhores resultados, ventile as bordas do papel. Regule as guias para que se ajustem ao tamanho do papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento máxima.

Orientação do papel

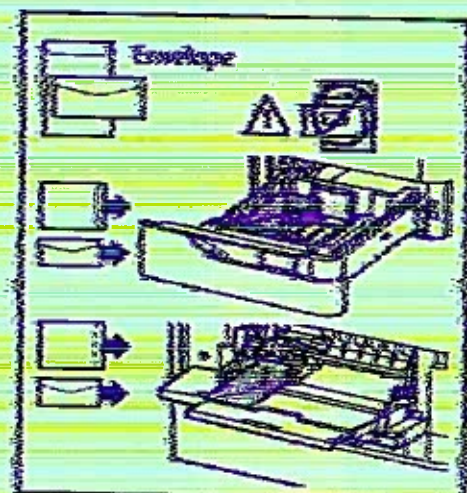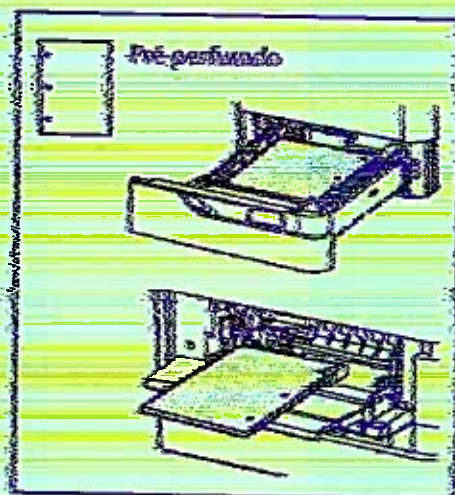


Impressão de uma unidade USB


É possível imprimir arquivos .pdf, .tiff, .ps, .xps e outros tipos diretamente a partir de uma unidade USB. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário*.

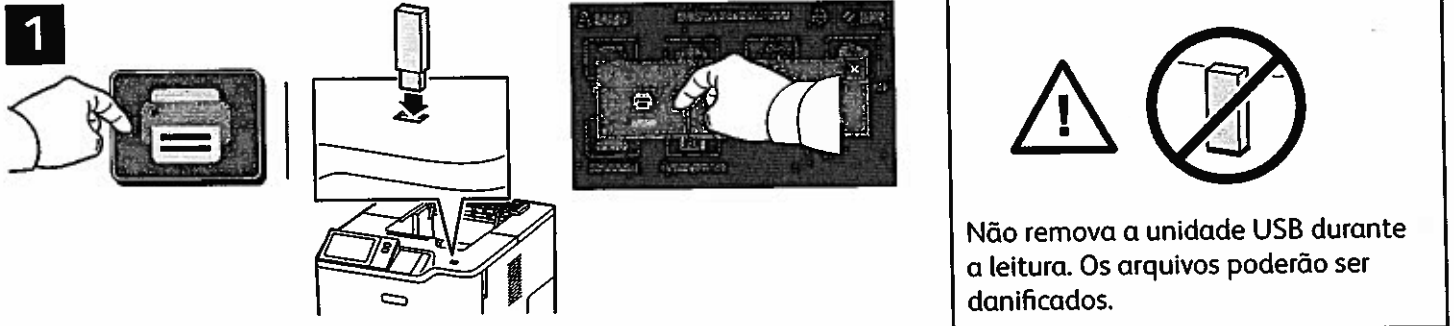


Selecione **Imprimir de** ou insira a unidade USB e depois escolha **Imprimir de USB**.

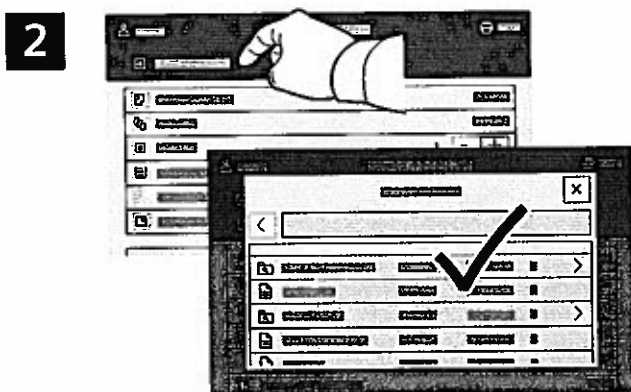


Selecione **Adicionar documento**, navegue até os arquivos e selecione-os.

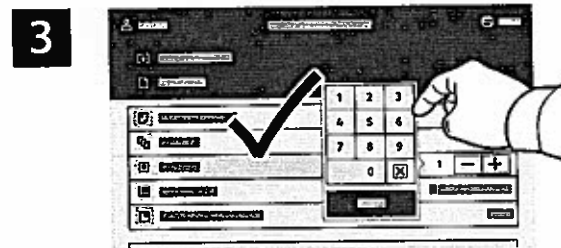

Para selecionar o número de cópias, toque no sinal de mais (+) ou sinal de menos (-). Para quantidades maiores, selecione **Quantidade** e insira um número.

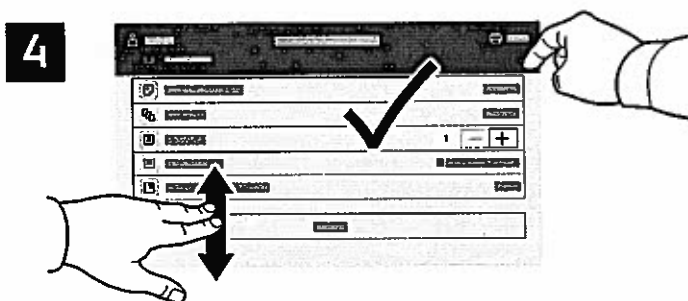


Selecione as configurações, conforme necessário, e depois toque em **Salvar**.

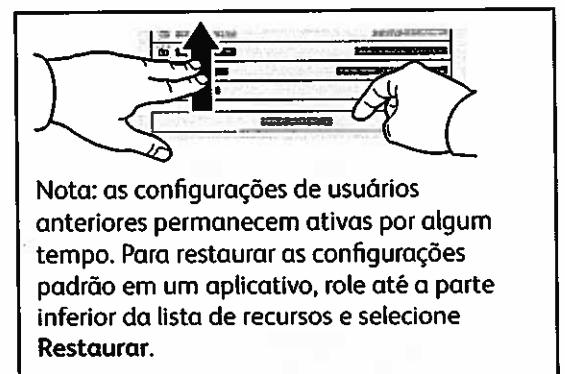


Impressão de trabalhos armazenados na impressora



É possível enviar um trabalho de impressão para salvar na impressora e depois selecioná-lo no painel de controle para impressão. Os trabalhos podem ser salvos na pasta pública ou ser protegidos por senha. No driver de impressora Xerox®, selecione **Propriedades (Windows)** ou **Funções Xerox (Mac OS)** e depois **Tipo de trabalho**. Selecione **Trabalho salvo** ou **Impressão protegida**. Para Impressão protegida, digite uma senha. Clique em **OK** e imprima o trabalho.

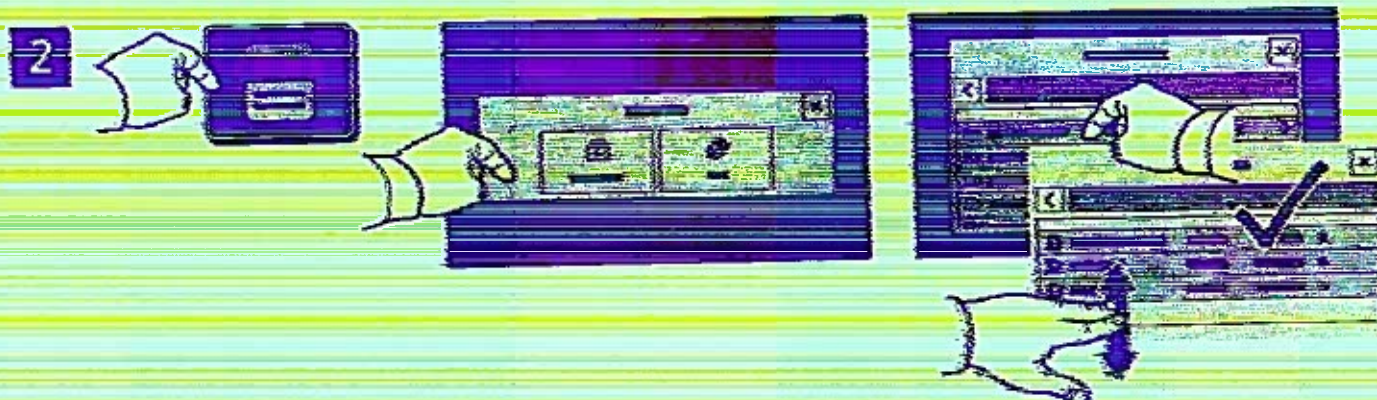

Selecione **Imprimir de** e depois toque em **Trabalhos salvos**. Selecione a **Pasta pública padrão** e depois selecione o trabalho de impressão.

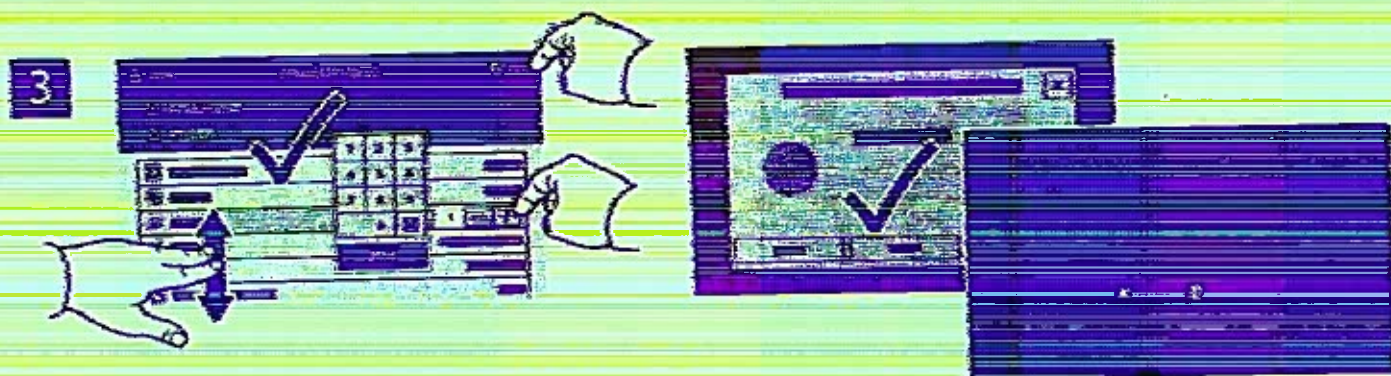

Selecione as configurações da lista. Para selecionar o número de cópias, toque no sinal de mais (+) ou sinal de menos (-). Para quantidades maiores, selecione **Quantidade** e insira um número. Toque em **Imprimir**. Para excluir o trabalho, na tela de impressão e confirmação, selecione **Excluir**.

Kontrollpanel


Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner.



- 1 **Hjem** går tilbake til hovedvinduet til appen.
- 2 **Strøm/Aktiver** starter skriveren eller gir deg alternativer for å aktivere dvalemodus, starte skriveren på nytt eller slå av skriveren.
- 3 **Tilbakestilt** gjenoppretter innstillingene til standardverdiene i alle apper.
- 4 **Språk** gir deg muligheten til å velge skjermespråket.
- 5 **Logg inn** gir deg spesiell tilgang til verktøy og innstillinger.
- 6 **Enhetsapp** gir deg tilgang til skriverinformasjon og innstillinger.
- 7 **Varslingsbanner** viser skriverstatus og advarsler. For å se alle varsler, trykk på banneret. For å lukke banneret, trykk på pil ned.
- 8 **Status-LED** indikerer skriverstatus. For detaljert informasjon, se brukerveiledningen.
- 9 **NFC** I NFC-området kan maskinen pares med en mobilenhet for utskrift fra en app.


Enhetsapp

Enhetsappen gir deg tilgang til status for forbruksartikler, skriverinformasjon og innstillinger. Enkelte menyer og innstillinger krever at du logger deg inn ved å bruke administratornavnet og -passordet.

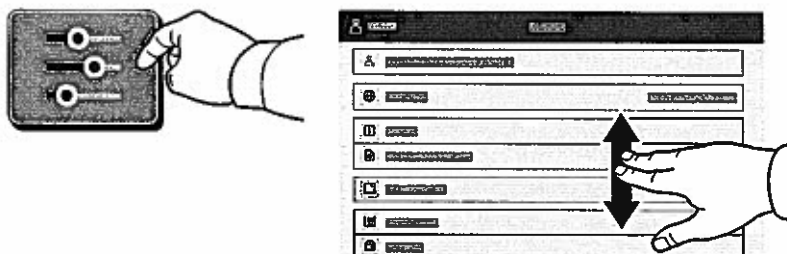

Informasjon om fakturering og bruk

Du kan se antallet basistrykk ved å trykke på **Kontering/bruk** på Enhet-menyen. Trykk på **Brukertelleverk** hvis du vil vise detaljerte brukertelleverk. Listen inneholder kategorier med detaljert informasjon om antall trykk.

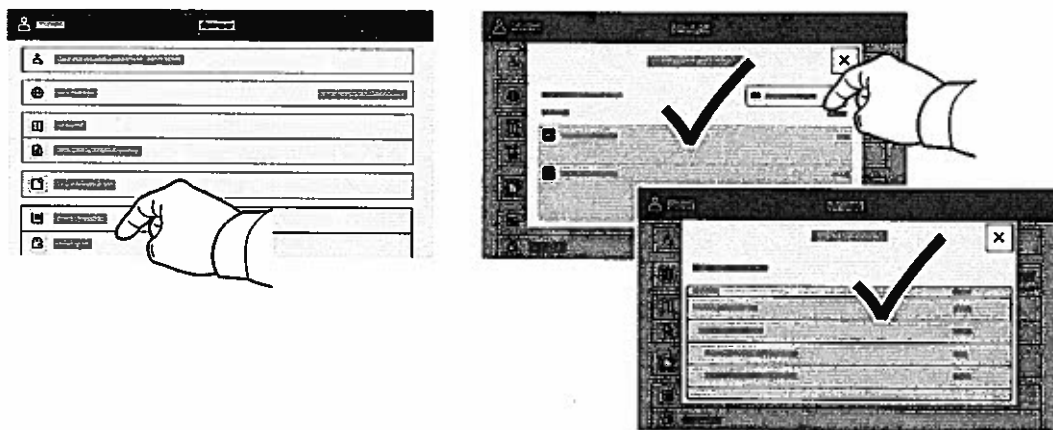


Innebygd webserver

Med den innebygde Xerox®-webserveren får du tilgang til informasjon om skriverkonfigurasjon, status for papir og forbruksartikler, jobbstatus og diagnosefunksjoner over nettverket.

Koble til ved å skrive inn skriverens IP-adresse i nettleseren. IPv4-adressen til nettverket finner du på berøringsskjermen på kontrollpanelet. Trykk på enhetsappen > Om, og bla nedover.

Se *brukerveiledningen* på Xerox.com hvis du vil ha mer informasjon om den innebygde webserveren.

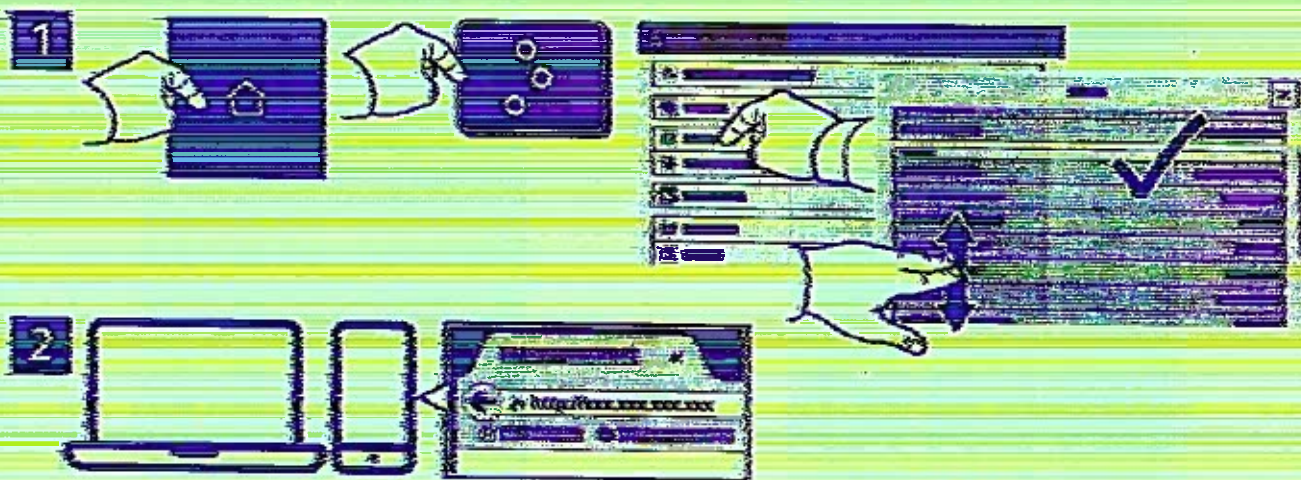


Appgalleriet

Xerox appgalleriet har en stadig voksende samling produktivitetsapper som du kan installere på skriveren. Finn appen i startvinduet for tjenester og opprett en pålogging direkte, eller gå til www.xerox.com/appgallery for å logg på og legge til enheten. Du kan forenkle oppinstallasjonen ved å bruke samme navn for pålogging til appgalleriet som du brukte for å logge på skriveren.



Oversikt over skriveren

Skriveren kan utstyres med valgfritt tilleggsutstyr. Se *brugerhåndboken* for nærmere informasjon.

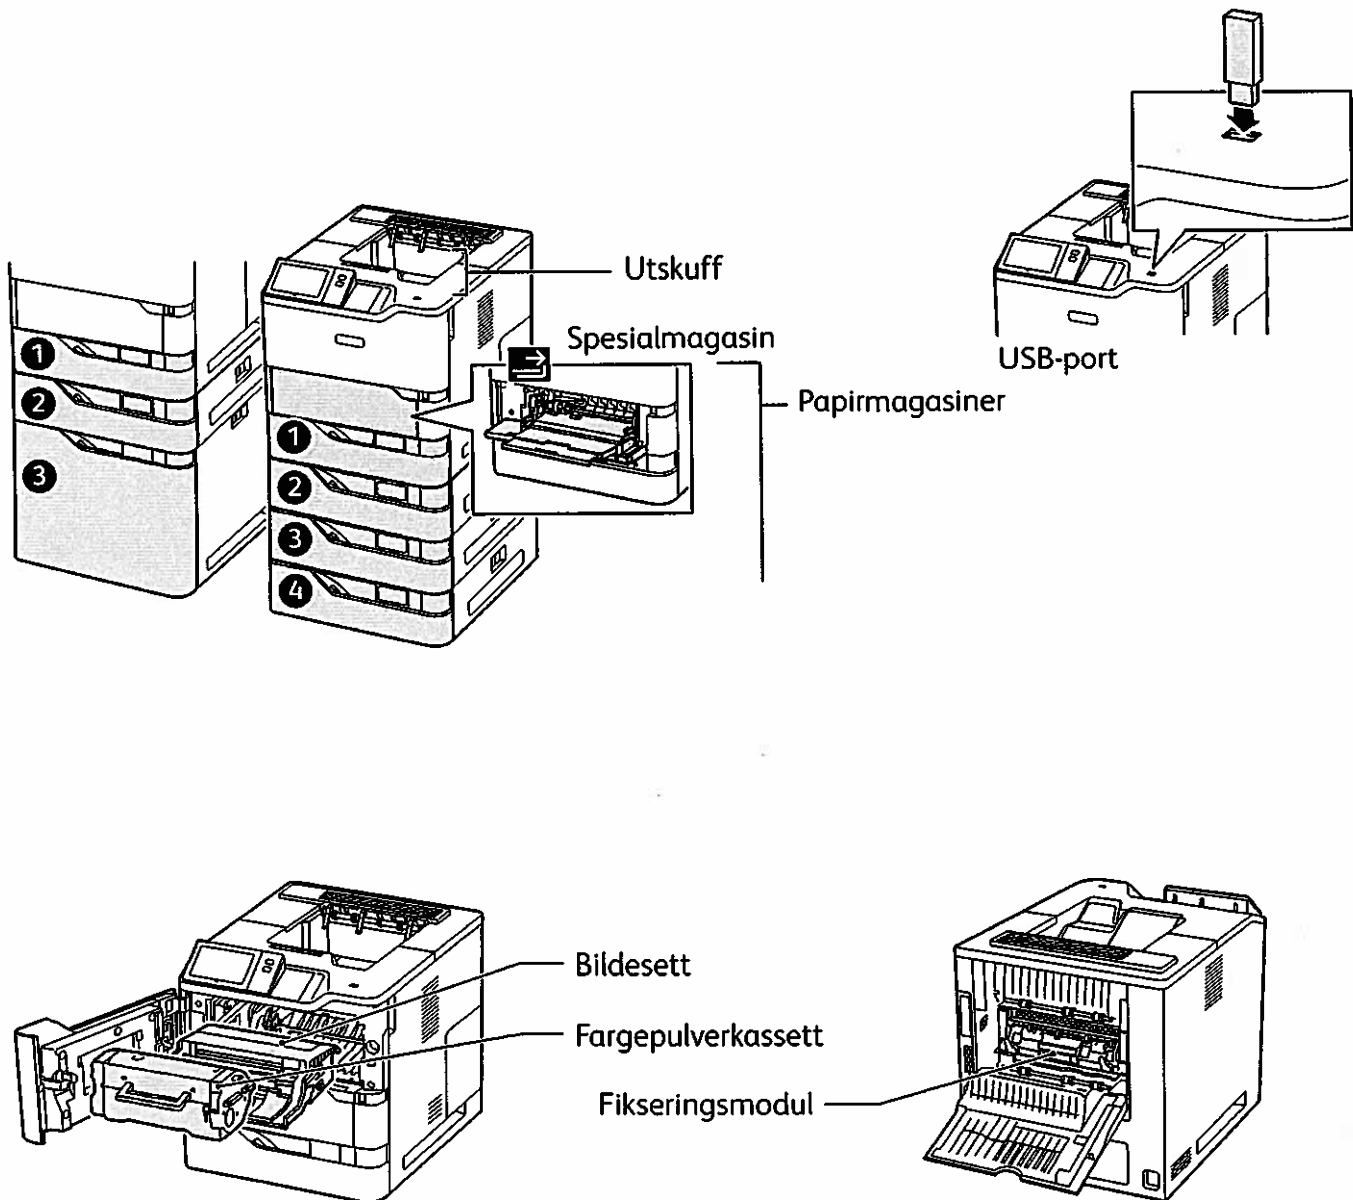

Papimåting


Hvis du vil ha en fullstendig liste over papir du kan bruke i skriveren, kan du se Recommended Media List (Liste over anbefalte medier) på:

www.xerox.com/medialistna (USA og Canada)


www.xerox.com/medialisteu (Europa)

Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om magasiner og papir.

Legge i papir

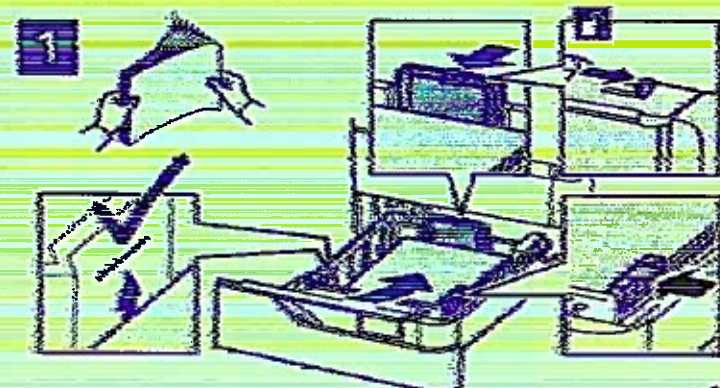




Kontroller eller endre innstillinger for format og type om nødvendig.

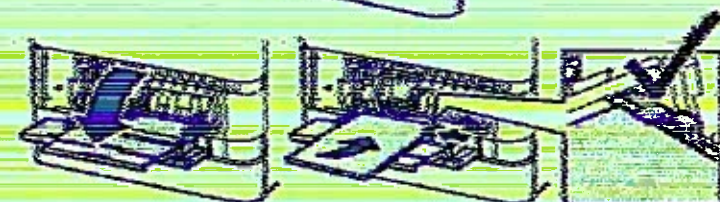

Du får best resultat ved å lufte kantene på papiret. Juster støttene etter papirformatet. Ikke fyll papir over maksimumsstreken.


Velg alternativer i skriverdriveren når du skriver ut.

Papirorientering

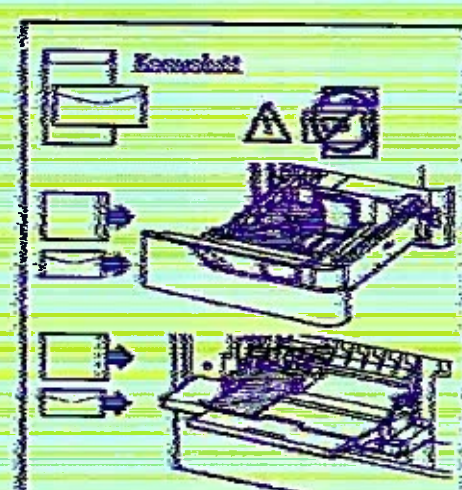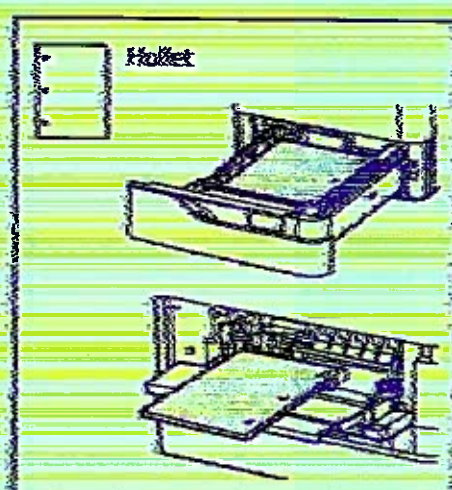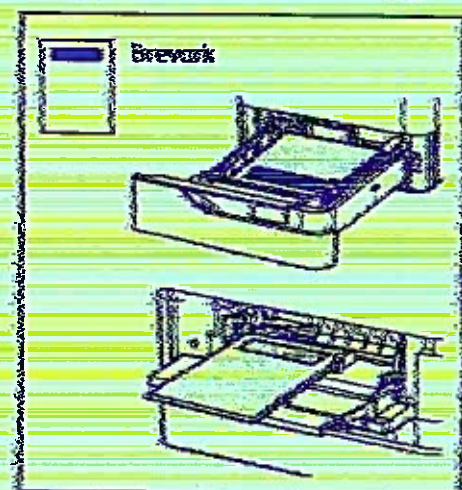


Skrive ut fra en USB Flash-stasjon


Du kan skrive ut PDF-, TIFF-, PS-, XPS-filer og andre filtyper direkte fra en USB Flash-stasjon. Se *brugerhåndboken* for nærmere informasjon.

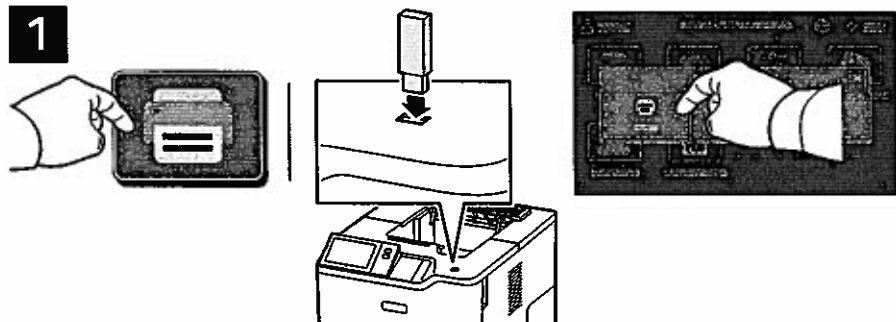


Trykk på **Skriv ut fra** eller sett inn USB Flash-stasjonen, velg deretter **Skriv ut fra USB**.

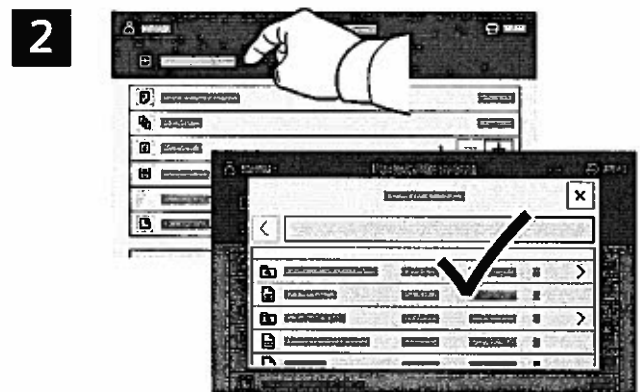


Trykk på **Legg til dokument**, naviger til filene, og velg dem.

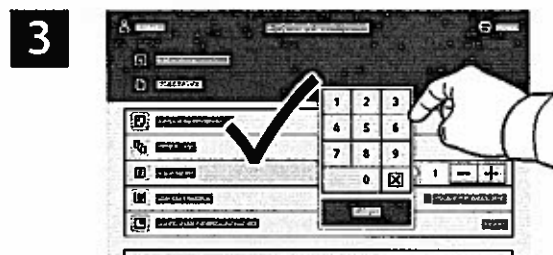

Velg antall eksemplarer ved å trykke på plusstegnet (+) eller minustegnet (-). For et stort antall eksemplarer trykker du på **Antall** og skriver inn antallet.

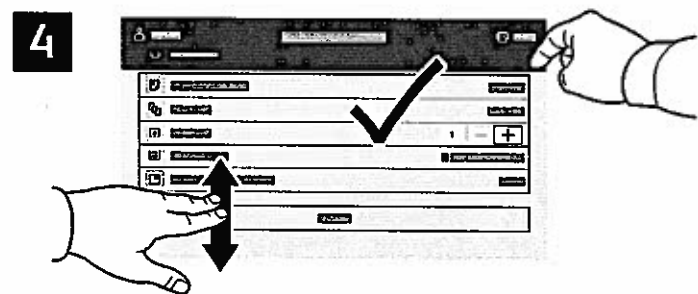


Velg innstillinger, og trykk på **Skriv ut**.

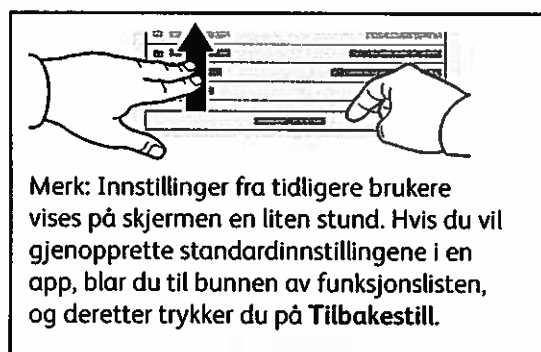


Skrive ut jobber som er lagret i skriveren



Du kan sende en utskriftsjobb til skriveren og senere velge og skrive ut jobben fra skriverens kontrollpanel. Jobbene kan lagres i fellesmappen eller beskyttes med passord. Åpne Xerox®-skriverdriveren, velg Egenskaper (Windows) eller Xerox-funksjoner (Mac OS), og velg deretter Jobbtype. Velg Lagret jobb eller Sikret utskrift. Skriv inn passord for sikret utskrift. Klikk på OK og skriv ut jobben.

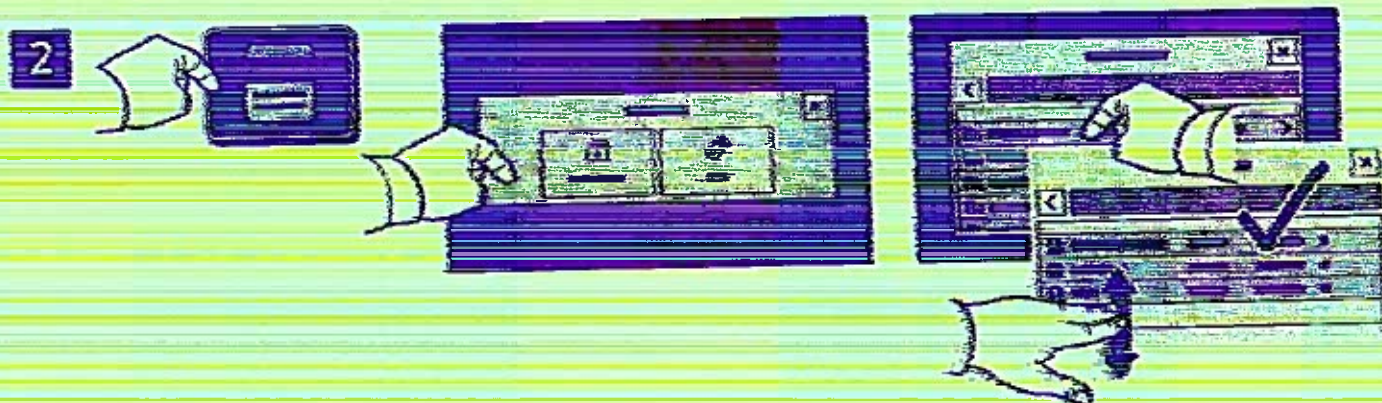

Trykk på Skriv ut fra og deretter på Lagrede jobber. Velg Standard fellesmappe, og velg deretter utskriftsjobben.

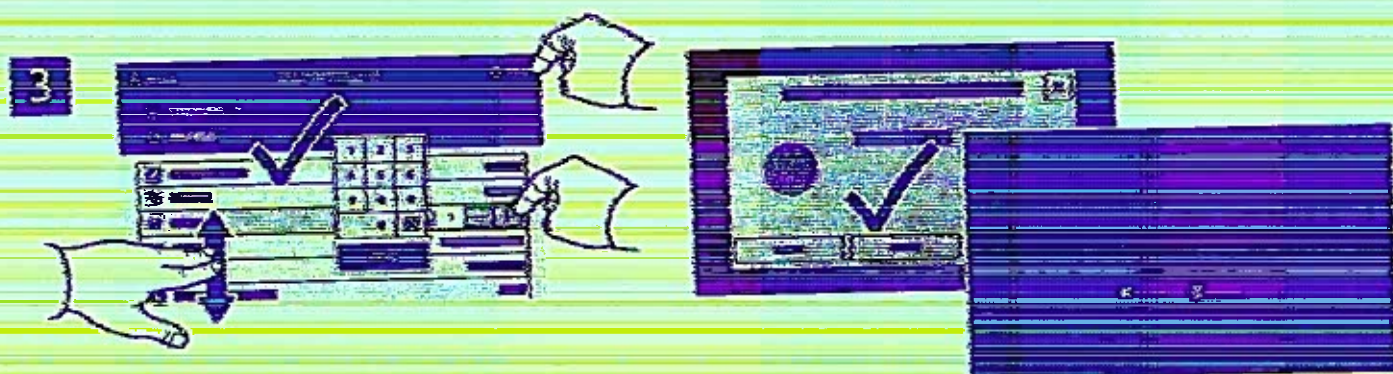

Velg innstillinger fra listen. Velg antall eksemplarer ved å trykke på plusstegnet (+) eller minustegnet (-). For et stort antall eksemplarer trykker du på Antall og skriver inn antallet. Trykk på Skriv ut. Du sletter jobben ved å trykke på Slett i utskriftsvinduet og bekreftelsesvinduet.


Liste over PostScript-skrifter

Interne skrifter:

AlbertusMT	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AlbertusMT-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AlbertusMT-Light	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AntiqueOlive-Beif	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AntiqueOlive-Compact	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AntiqueOlive-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AntiqueOlive-Roman	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Apple-Chancery	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Arial-BoldMT	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Arial-BoldMT	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Arial-ItalicMT	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AvantGarde-Book	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AvantGarde-BookOblique	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AvantGarde-Demi	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
AvantGarde-DemiOblique	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni-BoldItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni-Poster	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bodoni-PosterCompressed	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bookman-Demi	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bookman-DemiItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bookman-Light	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Bookman-LightItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Caslon	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Caslon	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Caslon-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Caslon-Light	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
CopperBlack	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
CopperBlack-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Copperplate-ThirtyThreeEC	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Copperplate-ThirtyThreeEC	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Courier-Regular	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Courier	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Courier-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Courier-BoldOblique	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Courier-Oblique	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Eurostile	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Eurostile-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Eurostile-BoldExtendedTwo	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Eurostile-ExtendedTwo	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Geneva	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-BoldCondensed	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-BoldItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-Condensed	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-ExtraBold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-Light	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GillSans-LightItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Goudy	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Goudy-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Goudy-BoldItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Goudy-ExtraBold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
Goudy-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono737	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono737-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono737-Condensed	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono737-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono851	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono851-Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono851-BoldItalic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono851-Italic	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono859-7	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E
GreekMono859-7Bold	ABCDEF abcdefg 0123456789 0123..E

Liste over PostScript-skrifter


Interne skrifter (fortsetter):

GreekMono8859-7BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekMono8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans737	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans737-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans851	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans851-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans8859-7	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif737	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif737-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif851	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif851-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif8859-7	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
Helvetica	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-BoldOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Condensed	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-BoldObl	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Condensed-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Narrow	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-BoldOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Narrow-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Black	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-BlackItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Ornaments	
HoeflerText-Regular	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
JoannaMT-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LetterGothic	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-BoldSlanted	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LetterGothic-Slanted	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LubalinGraph-Book	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-BookOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LubalinGraph-Demi	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-DemiOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Marigold	ABCDEFG <i>abdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Monalisa-Recut	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Monaco	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
NewCenturySchlbk-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
NewCenturySchlbk-Roman	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewYork	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Optima-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Oxford	ABCDEFG <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Palatino-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€

Xerox® VersaLink® B620 Printer

Configurable, connected, and highly capable.

The VersaLink® B620 Printer gives you the freedom to work where and how you want. Loaded with features designed to increase productivity, this highly configurable, cloud-connected workplace assistant delivers completely new capabilities that go far beyond the competition. You can count on the B620 to make your business more efficient.

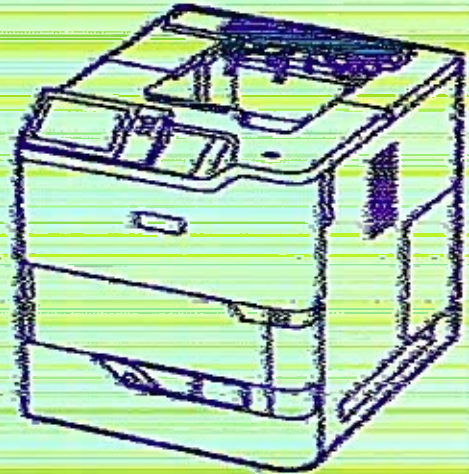

PRINT CLOUD



65 ppm Letter
51 ppm A4



Solutions



Cloud connectivity



1200 x 1200 dpi



Up to 1,850 pages




Optional: 3 additional paper trays



Elenco font PostScript

Font interni (continua):


GreekMono8859-7BoldItalic	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekMono8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans737	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans737-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans851	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans851-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans8859-7	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSans8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif737	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif737-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif851	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif851-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif8859-7	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
GreekSerif8859-7Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,</i>
Helvetica	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-BoldOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Condensed	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-BoldObl	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Condensed-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Narrow	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-BoldOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Narrow-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Helvetica-Oblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Black	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-BlackItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
HoeflerText-Ornaments	 ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-Regular	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
JoannaMT-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LetterGothic	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-BoldSlanted	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LetterGothic-Slanted	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LubalinGraph-Book	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-BookOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
LubalinGraph-Demi	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-DemiOblique	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Marigold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
MonaLisa-Recut	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Monaco	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
NewCenturySchlbk-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
NewCenturySchlbk-Roman	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
NewYork	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Optima-BoldItalic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Optima-Italic	<i>ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€</i>
Oxford	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€
Palatino-Bold	ABCDEFG abcdefg 0123456789 &?!\$.,€


Elenco font PostScript

Font interni (continua):

Palatino-BookItalic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Palatino-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Palatino-Roman	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-BookItalic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
StempelGaramond-Roman	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Symbol	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Trebuchet	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-BookItalic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Times-Roman	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-BookItalic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-Italic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
TimesNewRomanPS-Italic	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Book	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-BookExt	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-BookExtDL	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-BookOblique	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Condensed	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedBook	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedBookOblique	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-CondensedOblique	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Extended	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-ExtendedObli	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Light	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-LightOblique	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Univers-Oblique	ABCD EFG abcdefg 0123456789 &715_#
Wingdings	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [unprintable characters]
Wingdings-Regular	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [unprintable characters]
ZapfChancery-Modern	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [unprintable characters]
ZapfDingbats	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [unprintable characters]

Défauts récurrents

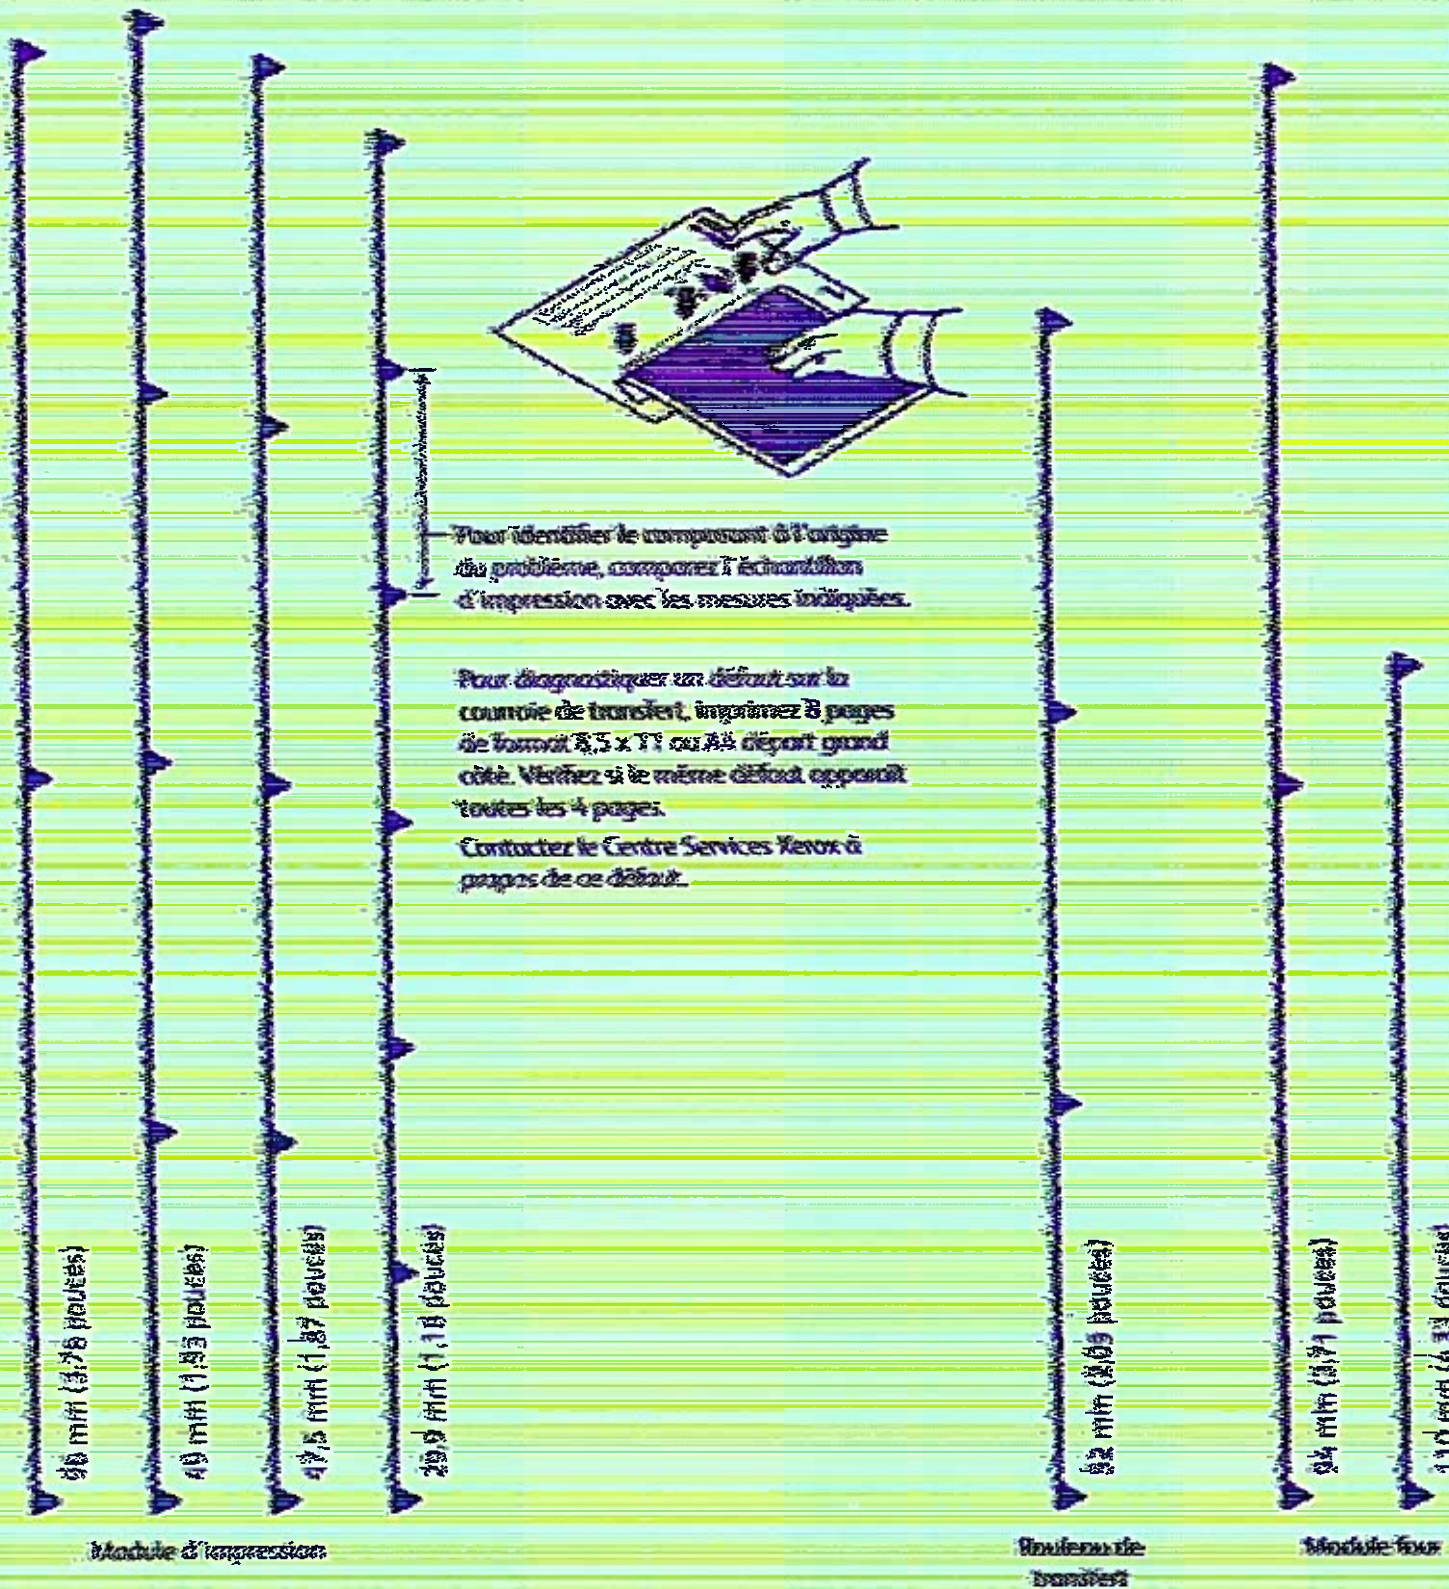


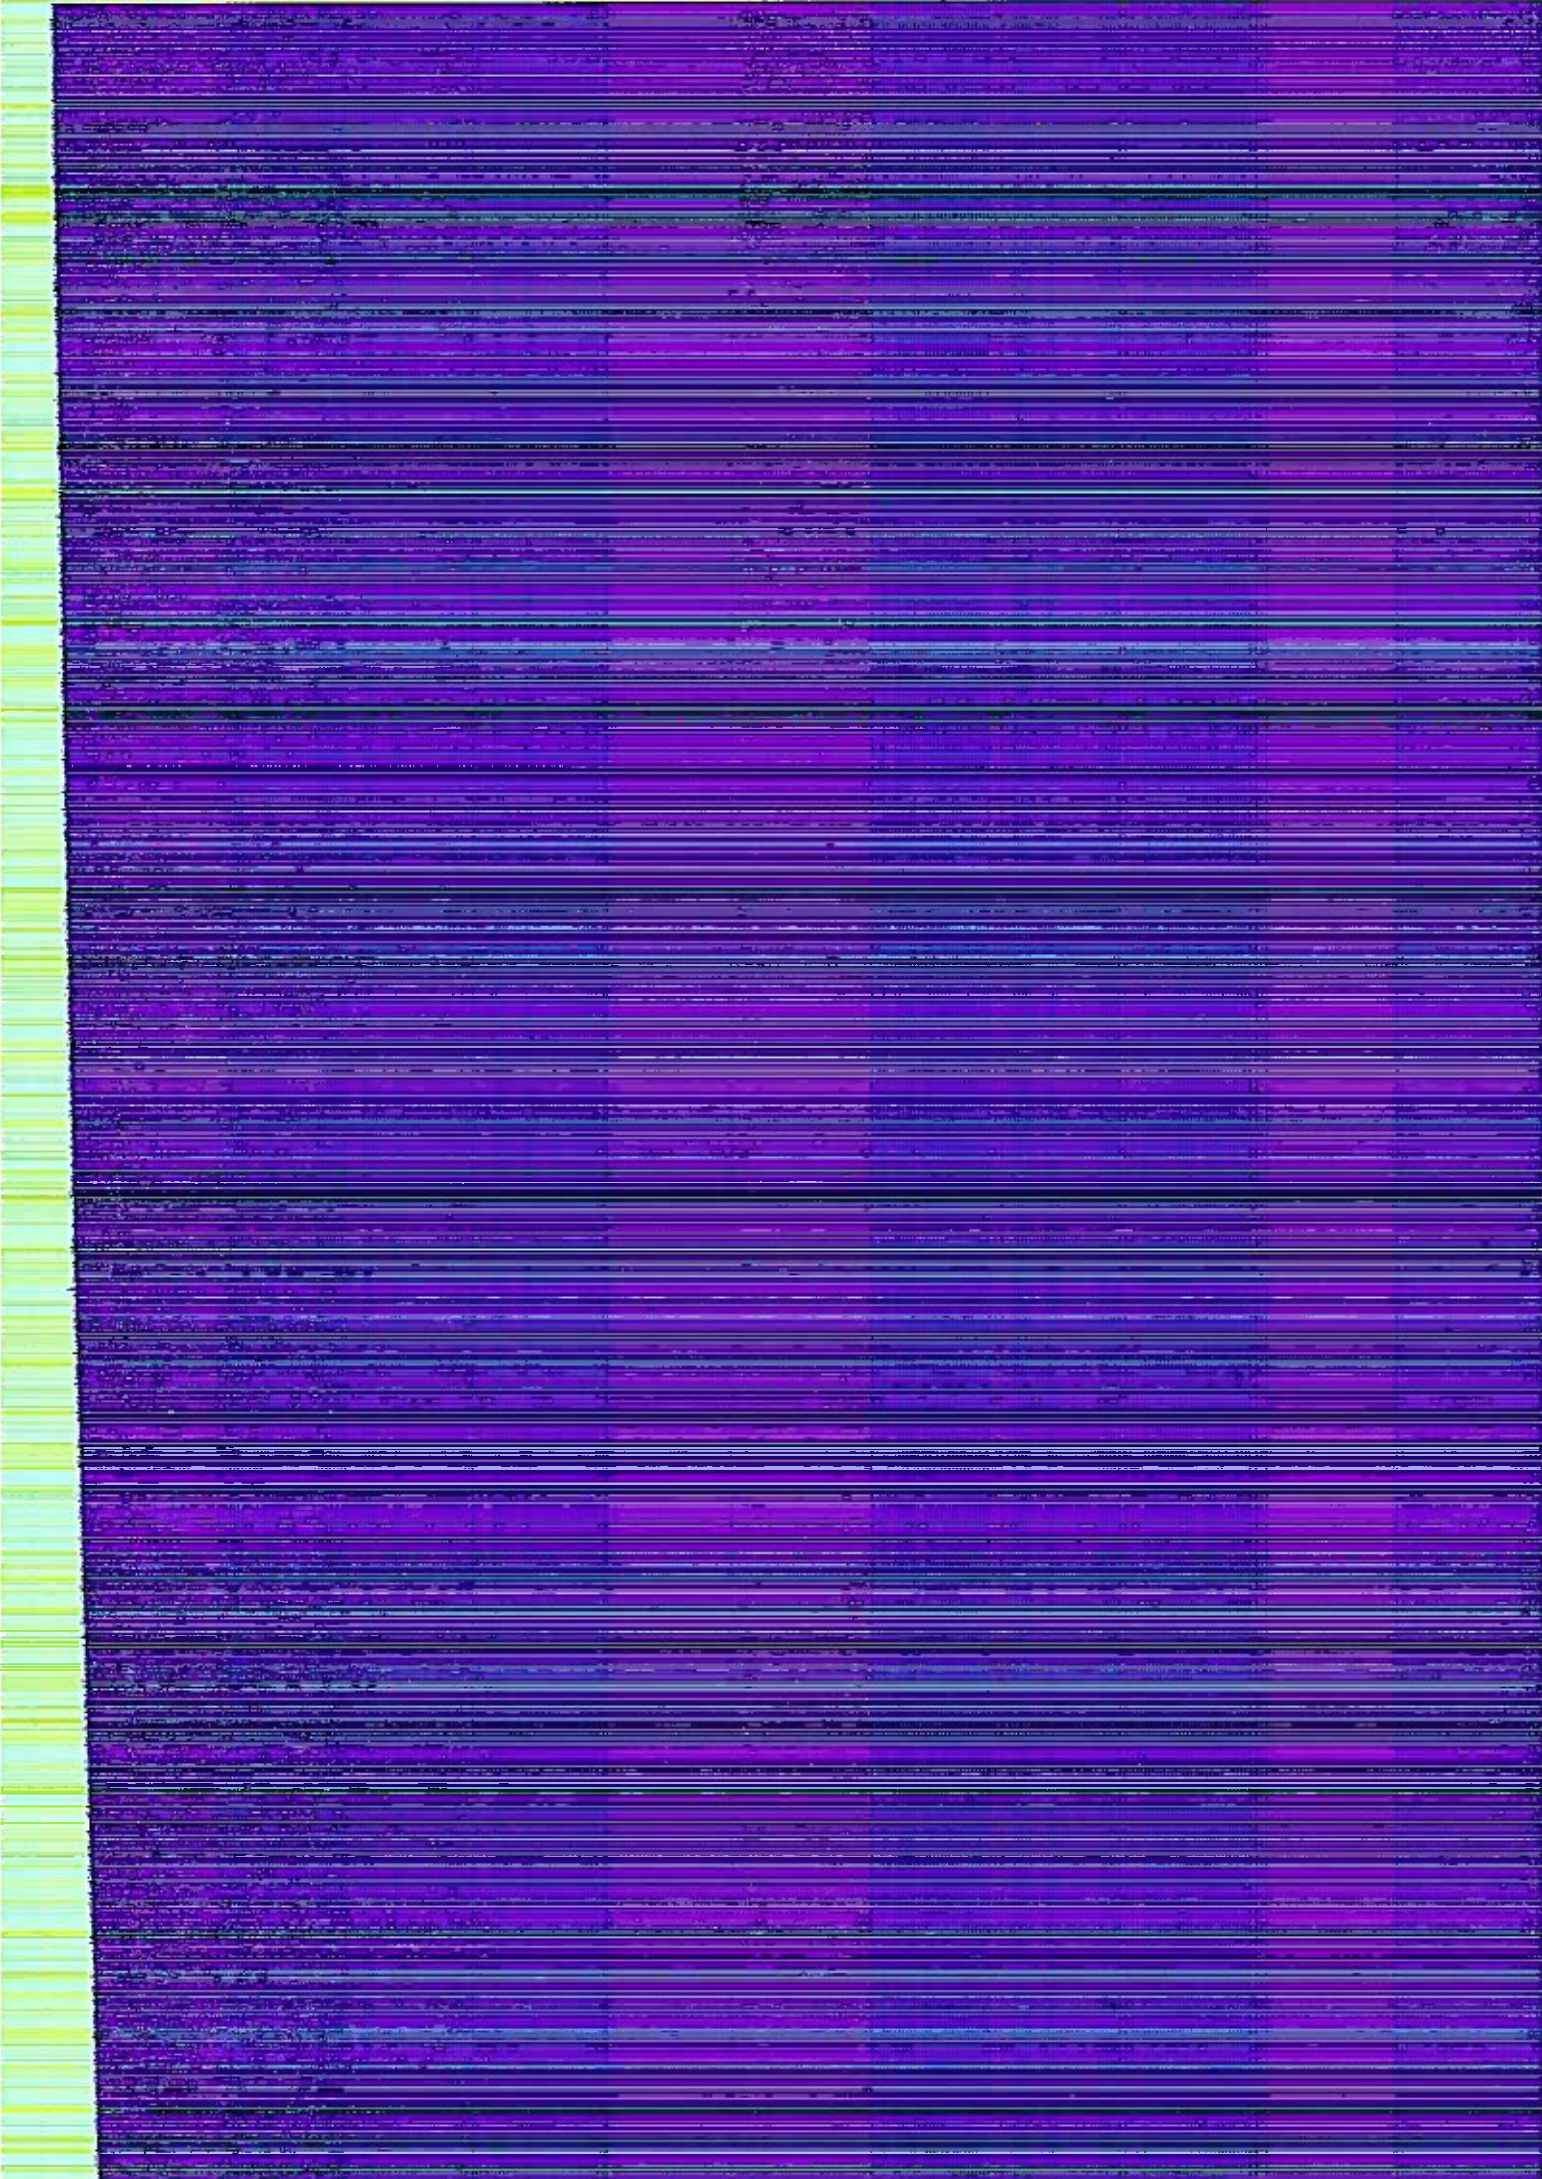

Xerox® VersaLink® B620 Printer

Configurable, connected, and highly capable.

The VersaLink® B620 Printer gives you the freedom to work where and how you want. Loaded with features designed to increase productivity, this highly configurable, cloud-connected workplace assistant delivers completely new capabilities that go far beyond the competition. You can count on the B620 to make your business more efficient.

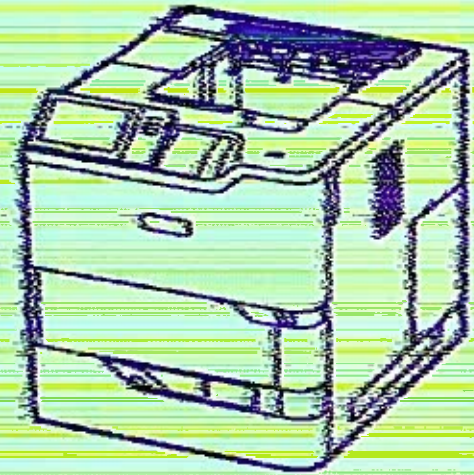

PRINT. CLOUD.



65 ppm Letter
51 ppm A4



Solutions



Cloud connectivity




1200 x 1200 dpi



Up to 3,850 pages*



Optional: 3 additional paper trays

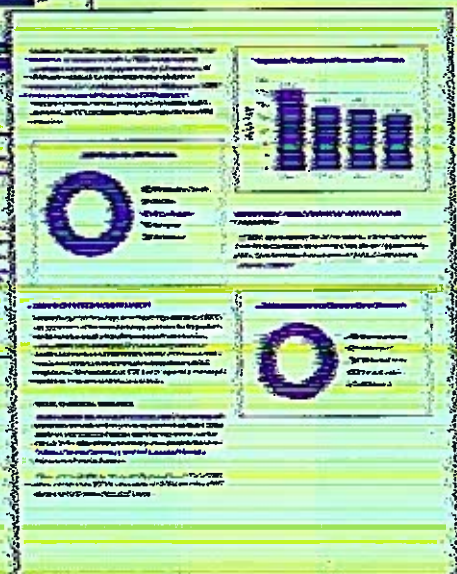

Panneau de commande


Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la configuration de l'imprimante. Pour de plus amples informations sur les applications et fonctionnalités, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.



- 1 Page d'accueil pour revenir sur l'écran principal des applications.
- 2 Sous tension/Réveil démarre l'imprimante ou permet de mettre en veille, de redémarrer ou de mettre hors tension l'imprimante.
- 3 Réinitialiser rétablit les valeurs par défaut des paramètres de toutes les applications.
- 4 Langue permet de choisir la langue de l'écran.
- 5 Connexion donne un accès spécial aux outils et aux paramètres.
- 6 Application du périphérique donne accès aux paramètres et informations de l'imprimante.
- 7 La barre de notifications affiche l'état de l'imprimante et les avertissements. Pour afficher toutes les notifications, touchez la barre. Pour fermer la barre, cliquez sur la flèche vers le bas.
- 8 Le Voyant d'état indique l'état de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur.
- 9 Zone NFC permet de coupler un appareil mobile pour imprimer à partir d'une application.


Application périphérique

L'application du périphérique donne accès à l'état des consommables, ainsi qu'aux paramètres et informations de l'imprimante. Pour accéder à certains menus et paramètres, vous devez vous connecter en utilisant le nom et le mot de passe de l'administrateur.

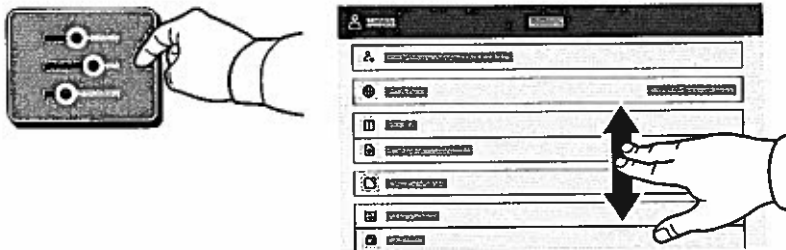

Informations de facturation et d'utilisation

Dans le menu des fonctions du périphérique, pour afficher les compteurs d'impression de base, appuyez sur **Facturation/Utilisation**. Pour afficher des compteurs d'utilisation détaillés, appuyez sur **Compteurs d'utilisation**. La liste qui s'affiche propose plusieurs catégories de compteur d'impression.

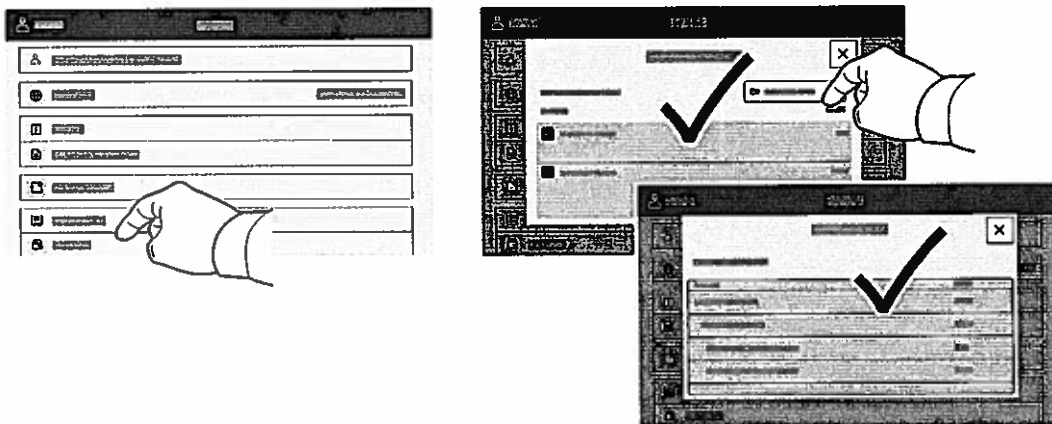


Serveur Web intégré

Le serveur Web intégré Xerox® vous permet d'obtenir les détails de configuration de l'imprimante, l'état du papier, des consommables, et des travaux, ainsi que des fonctions de diagnostic sur un réseau.


Pour vous connecter, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans un navigateur Web. L'adresse IPv4 du réseau est disponible sur l'écran tactile du panneau de commande. Sélectionnez **Application du périphérique** > **À propos de**, puis faites défiler vers le bas.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du serveur Web intégré, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible sur le site Xerox.com.

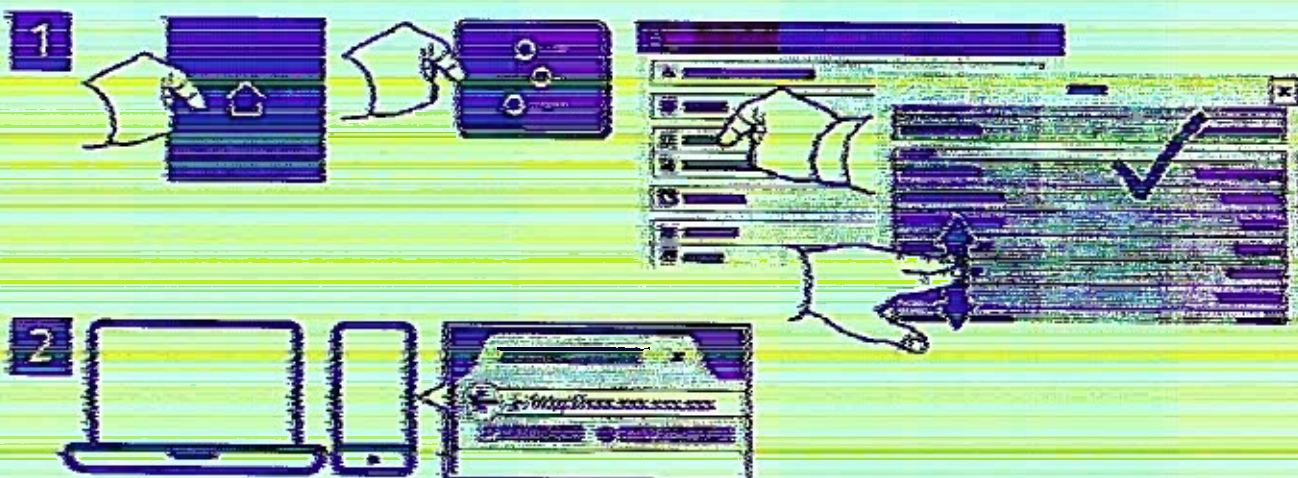

App Gallery


Xerox App Gallery comprend une collection croissante d'applications de productivité que vous pouvez installer sur votre imprimante. Recherchez l'appli sur votre écran d'accueil et créez directement votre connexion ou accédez à www.xerox.com/appgallery pour vous connecter et ajouter votre périphérique. Pour simplifier l'installation des applis, utilisez votre nom de connexion à l'imprimante dans vos informations de connexion à la galerie d'applis.

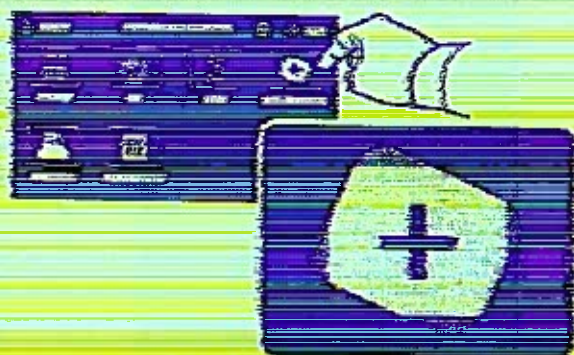

www.xerox.com/appgallery

Présentation de l'imprimante

Votre imprimante peut être configurée avec des accessoires en option. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

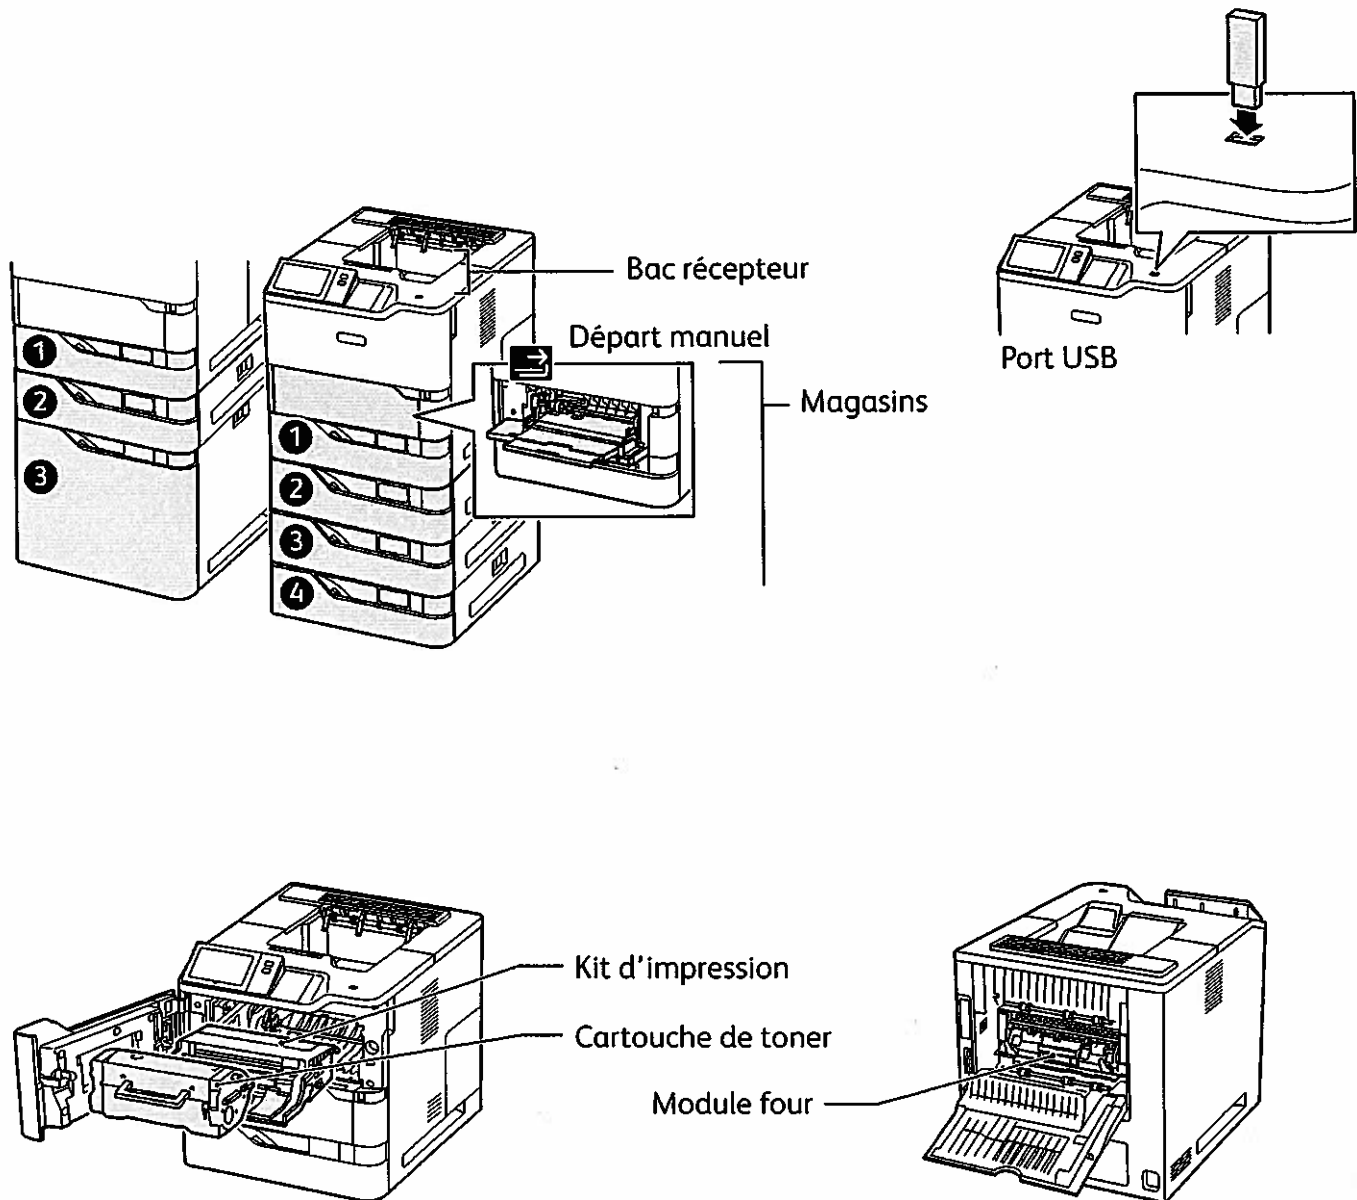

Gestion du papier


Pour obtenir la liste complète des supports pris en charge par l'imprimante, reportez-vous à la Recommended Media List (Liste des supports recommandés) sur le site :

www.xerox.com/mlna (États-Unis et Canada)

www.xerox.com/mbeu (Europe)

Pour de plus amples informations sur les magasins et le papier, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Chargement du papier

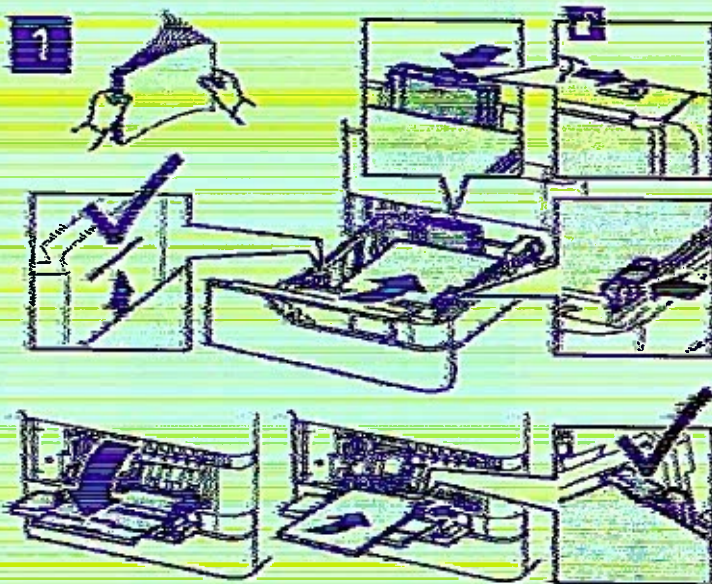




Confirmez ou changez les paramètres de format et de type de papier si nécessaire.



Lors de l'impression, sélectionnez les options requises dans le pilote d'imprimante.



Pour obtenir les meilleurs résultats, ventilez les bords du papier. Réglez les guides en fonction du format de papier. Veillez à ce que la pile ne dépasse pas la ligne de remplissage maximum.

Orientation du papier

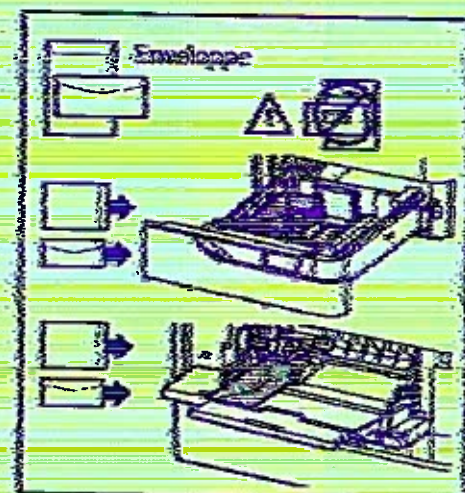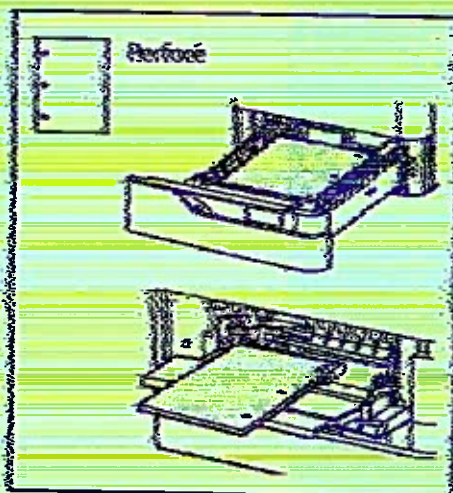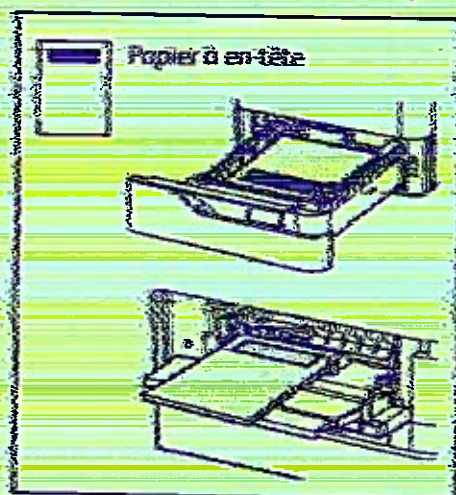


Impression depuis un lecteur USB


Vous pouvez imprimer des fichiers .pdf, .tiff, .ps, .xps et autres types de fichier directement depuis un lecteur USB. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

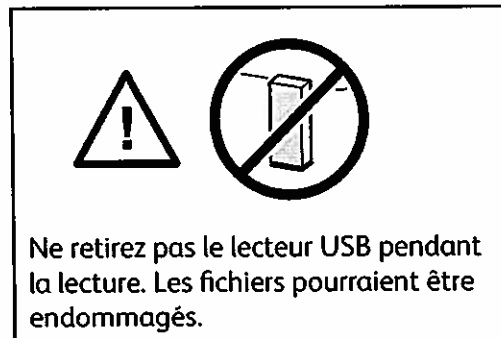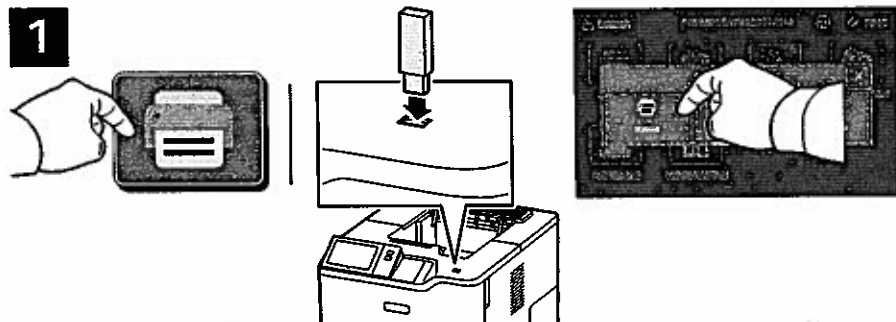

Sélectionnez **Imprimer depuis** ou insérez une clé USB, puis sélectionnez **Imprimer depuis USB**.

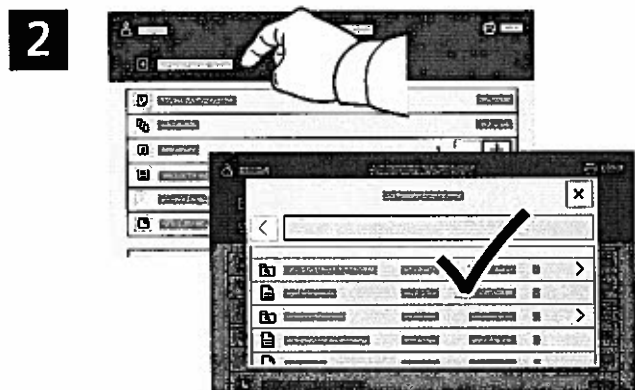


Sélectionnez **Ajouter document**, puis accédez à vos fichiers pour les sélectionner.

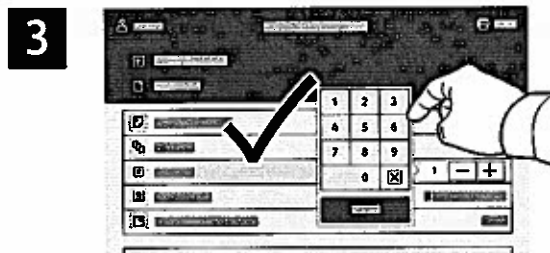

Pour sélectionner le nombre de copies, appuyez sur le signe plus (+) ou le signe moins (-). Pour un nombre important, sélectionnez **Quantité**, puis saisissez un nombre.




Effectuez les modifications requises, puis appuyez sur **Imprimer**.

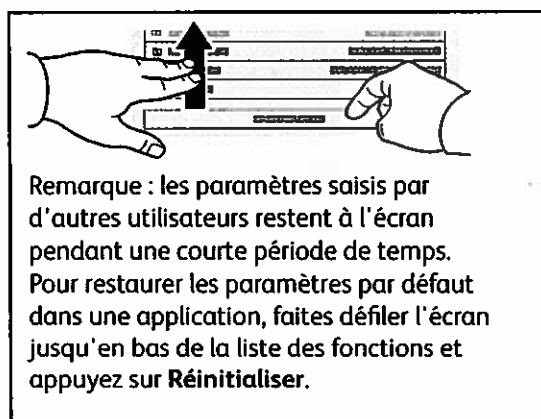


Impression de travaux stockés sur l'imprimante



Vous pouvez enregistrer un travail d'impression sur l'imprimante, puis le sélectionner à partir du panneau de commande pour l'imprimer plus tard. Vous pouvez enregistrer les travaux dans le dossier public ou les protéger à l'aide d'un mot de passe. Dans le pilote d'imprimante Xerox®, sélectionnez **Propriétés (Windows)** ou **Fonctionnalités Xerox (Mac OS)**, puis **Type de travail**. Sélectionnez **Travail enregistré** ou **Impression protégée**. Saisissez un code d'accès pour l'impression protégée. Cliquez sur **OK** et imprimez le travail.

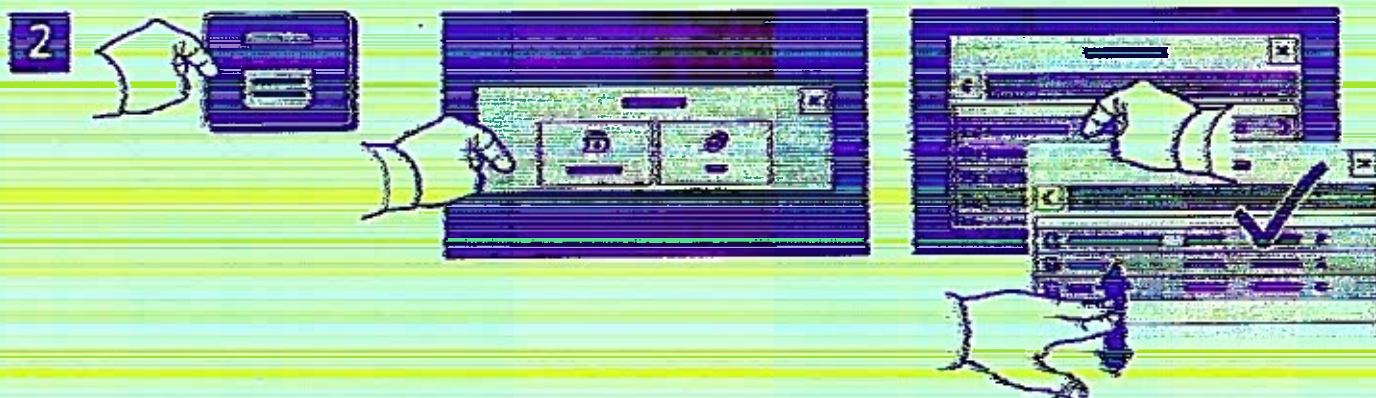


Appuyez sur **Imprimer** depuis, puis sur **Travaux mémorisés**. Sélectionnez le **Dossier public** par défaut, puis sélectionnez votre travail d'impression.

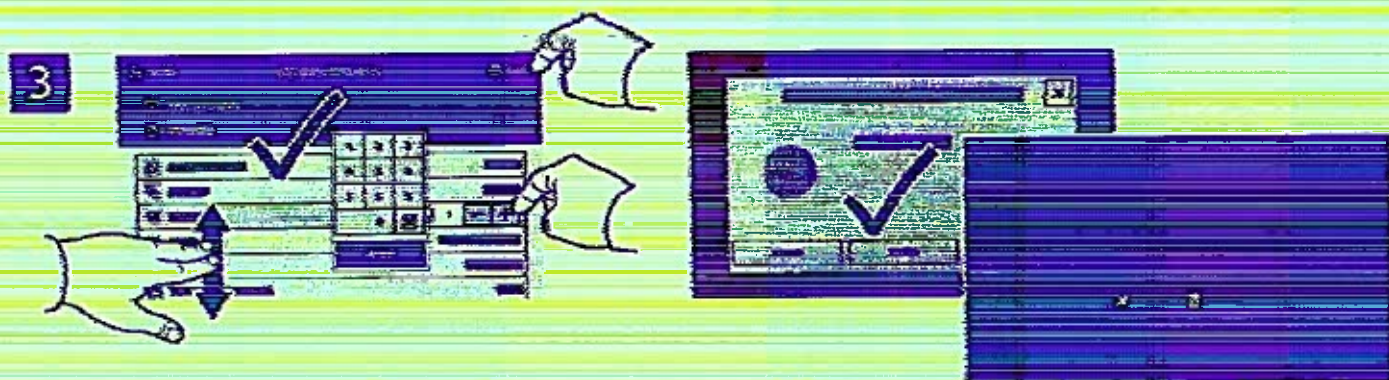

Sélectionnez les paramètres dans la liste. Pour sélectionner le nombre de copies, appuyez sur le signe plus (+) ou le signe moins (-). Pour un nombre important, sélectionnez **Quantité**, puis saisissez un nombre. Appuyez sur **Imprimer**. Pour supprimer le travail, sur l'écran d'impression et l'écran de confirmation, appuyez sur **Supprimer**.

Liste des polices PostScript


Polices résidentes (suite):

GreekMono8859-7BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekMono8859-7Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans737-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans851-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSans8859-7Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif737-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif851-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
GreekSerif8859-7Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,
Helvetica	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-BoldOblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-BoldObl	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Condensed-Oblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-BoldOblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Narrow-Oblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Helvetica-Oblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-Black	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-BlackItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-Ornaments	 ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
HoeflerText-Regular	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
JoannaMT-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-BoldSlanted	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LetterGothic-Slanted	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-Book	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-BookOblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-Demi	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
LubalinGraph-DemiOblique	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Marigold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Monalisa-Recut	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Monaco	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
NewCenturySchlbk-Roman	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
NewYork	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Optima	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Optima-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Optima-BoldItalic	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Optima-Italic	<i>ABCDEF</i> <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Oxford	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€
Palatino-Bold	ABCDEF <i>abcdefg</i> 0123456789 &?!\$.,€

Xerox® VersaLink® B620 Printer

Configurable, connected, and highly capable.

The VersaLink® B620 Printer gives you the freedom to work where and how you want. Loaded with features designed to increase productivity, this highly configurable, cloud-connected workplace assistant delivers completely new capabilities that go far beyond the competition. You can count on the B620 to make your business more efficient.

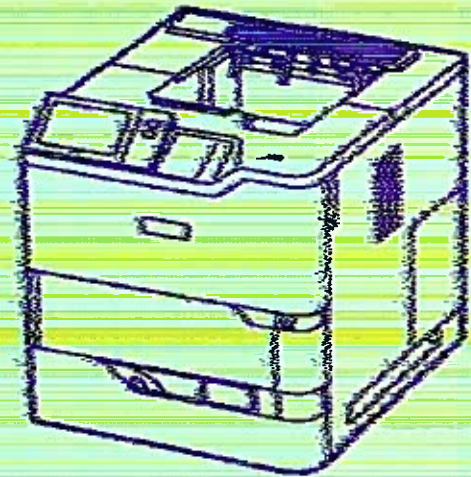

PRINT. CLOUD.



65 ppm Letter
61 ppm A4



Solutions



Cloud connectivity



1200 x 1200 dpi



Up to 3,050 pages



Optional 3 additional paper trays

